

English	P2 - 16
Français	P2 - 16
Deutsch	P17 - 31
Italiano	P17 - 31
Español	P32 - 46
Português	P32 - 46
Ελληνικά	P47 - 61
Polski	P47 - 61
Suomalainen	P62 - 76
Svenska	P62 - 76

English	Français	
Read This First	A lire avant toute utilisation	3
Confirm the Packed Items	Vérifiez les éléments contenus dans la boîte	4
Parts Description	Description des pièces	5
Shield / Visor Adjustment Mechanism	Mécanisme de réglage de l'écran	6
Removing the CJ-3 Shield / Visor	Retrait de l'écran CJ-3	7
Installing the CJ-3 Shield / Visor	Installation de l'écran CJ-3	8
Important Notice about Handling the CJ-3 Shield / Visor	Avis important concernant la manipulation de l'écran CJ-3	9
Hooks for a Peak	Crochets pour visière	9
Replacing Interior Parts	Remplacement des pièces internes	10
Removing Interior Parts	Retrait des parties intérieures	11
Installing Interior Parts	Mise en place des parties intérieures	12-13
Important Notice about Handling Interior Parts	Remarque importante concernant la manipulation des parties intérieures	14
E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)	E.Q.R.S. (système de desserrage rapide d'urgence)	15
WARNING	ATTENTION	16
Parts List	Listes des pièces de rechange	16

Wichtige Information für den Umgang mit dem Innenfutter

1. Wenn Sie die Druckknöpfe lösen, halten Sie die Polster nah an den Knöpfen. Beim Schließen der Knöpfe achten Sie auf das deutliche Klicken um sicher zu sein das die Knöpfe richtig geschlossen sind.
2. Die Polster können entweder von Hand gewaschen werden, oder in einem Wäschenetz in der Maschine. Bitte seien Sie vorsichtig. Verwenden Sie lauwarmes Wasser. Wringen Sie die Polster vorsichtig aus und legen Sie sie zum trocknen in den Schatten. Um die Plastikteile nicht zu beschädigen, knicken oder verbiegen Sie die Polster nicht. Seien Sie besonders vorsichtig beim Waschen in der Waschmaschine. Nicht im Trockner trocknen, oder mit dem Haartrockner. Die Hitze kann das Material beschädigen. Der EPS-Kern sollte mit einem weichen Tuch und einer neutralen Seifenlösung abgewischt werden. Bitte auch hier im Schatten trocknen lassen und keinen Trockner, Haartrockner oder andere mechanische Hilfsmittel verwenden. Der EPS-Kern ist sehr empfindlich gegenüber Hitze. Wenn der EPS-Kern hohen Temperaturen ausgesetzt war, kontaktieren Sie Ihren Shoei Händler oder die Firma Shoei direkt um eine Einschätzung bezüglich der Sicherheit zu bekommen. Um Beschädigungen zu vermeiden, **benutzen Sie keine der nun angeführten Reiniger: Heißes Wasser über 40°C, Salzwasser, Säure oder Laugen, Benzin, Verdünnung, Glasreiniger oder andere organische Reiniger.**
3. Nach der Nutzung des Helms - entweder nach dem Reinigen des Innenfutters oder nachdem dieses nass geworden ist - trocknen Sie es bitte direkt außerhalb des Helms. Sollten Sie das Innenfutter im nassen Zustand belassen, könnten die Metalldruckknöpfe anfangen zu rosten, brechen oder mit der Druckknopfaufnahme korrodieren.

Informazione importante riguardante la manutenzione die componenti

1. Nell'agganciare o sganciare i bottoni automatici, operare vicino ai bottoni automatici e trattarli con cautela. Allacciare i bottoni automatici saldamente fino a che si fisseranno in sede con un clic.
2. È possibile pulire le parti interne lavandole a mano o in lavatrice dopo averle messe in una retina per il bucato. Trattare le parti con attenzione durante il lavaggio. Utilizzare acqua tiepida. Strizzare delicatamente le parti con un asciugamano asciutto e asciugarle all'ombra. Per prevenire danni alle zone in plastica delle parti interne, non torcerle con forza e non piegare né curvare le zone in plastica. Fare particolare attenzione se si utilizza una lavatrice. Non asciugare le parti interne con un asciugatrice, un asciugacapelli, o qualsiasi altro tipo di asciugatore meccanico, perché il calore può danneggiare il materiale. La linea di assorbimento dell'impatto (sezione in schiuma di polistirene) dovrebbe essere inumidita con un panno morbido imbevuto in una soluzione di sapone neutro delicato e acqua e quindi strofinata. Lasciate che la linea di assorbimento dell'impatto asciughi all'ombra. Non asciugare la linea di assorbimento dell'impatto alla luce del sole né utilizzare qualsiasi genere di asciugatore meccanico, dal momento che la linea di assorbimento dell'impatto è estremamente sensibile al calore. Se la linea di assorbimento dell'impatto viene esposta a un forte calore di qualsiasi genere, contattare il rivenditore o SHOEI direttamente per una valutazione sulla sicurezza. Per prevenire danni, **non utilizzare nessuno dei seguenti materiali di pulizia: acqua calda oltre i 40°C; acqua salata; detersivi acidi o alcalini; benzina, diluente o altri solventi organici; detersivi per il vetro; o qualsiasi detergente che contenga solventi organici.**
3. Dopo l'utilizzo si consiglia la pulizia degli interni o nel caso il prodotto si bagni, questo deve essere asciugato immediatamente. Nel caso si lasci bagnato il dispositivo, il gancio metallico potrebbe arrugginirsi, rompersi o non sganciarsi più dalla posizione di fissaggio.

E.Q.R.S. (Notfallschnelllösesystem)

E.Q.R.S. (Notfallschnelllösesystem) ist ein Mechanismus, der es Nothelfern ermöglicht, die Wangenpolster zu entfernen.

Zerschneiden oder trennen Sie zunächst den Kinnriemen ab, wenn Sie im Notfall ein Wangenpolster entfernen wollen. Halten Sie den Helm fest, sodass der Kopf des Fahrers sich nicht bewegen kann, fassen Sie dann den Notfallstreifen (Zeichnung 1) und ziehen Sie ihn heraus (Zeichnung 2). Ziehen Sie den Notfallstreifen in die Richtung, die in der Zeichnung 3 angezeigt wird.

Durch das Ziehen des Notfallstreifens werden die Druckknöpfe gelöst, sodass das Wangenpolster durch die Unterseite des Helms herausgezogen werden kann, während der Helm noch auf dem Kopf des Fahrers sitzt. Gehen Sie auf der anderen Seite zum Entfernen ebenso vor. Achten Sie darauf, den Helm festzuhalten, und achten Sie besonders darauf, den Kopf des Fahrers nicht zu bewegen, während Sie die Wangenpolster entfernen.

Nach der Verwendung des E.Q.R.S. sind die 3 Haken und der Notfallstreifen an den Wangenpolstern nicht mehr an der richtigen Position. Informationen dazu, wie Sie deren richtige Position wiederherstellen, finden Sie unter „Anbringen der Wangenpolster“.

E.Q.R.S. (Sistema di rilascio rapido di emergenza)

E.Q.R.S. (Sistema di rilascio rapido di emergenza) è un meccanismo per il personale di emergenza per rimuovere i guanciali.

Per rimuovere un guanciale in caso di emergenza, tagliare o slacciare anzitutto il cinturino. Tenendo saldamente il casco in modo che la testa del centauro non possa muoversi, afferrare la striscia di emergenza (disegno 1) e tirarla verso l'esterno (disegno 2). Tirare la striscia di emergenza verso la direzione indicata nel disegno 3.

Tirando la striscia di emergenza si rilasceranno i bottoni a pressione e si consentirà l'estrazione dei guanciali dalla parte inferiore del casco mentre questo si trova ancora sulla testa del centauro. Seguire la stessa procedura per rimuovere l'altro lato.

Assicurarsi di reggere saldamente il casco e di prestare assoluta attenzione a non spostare la testa del centauro mentre si stanno rimuovendo i guanciali.

Dopo aver usato l'E.Q.R.S., i 3 ganci e la striscia di emergenza sui guanciali non sono in posizione. Per posizionarli in modo corretto, fare riferimento a "Installazione dei guanciali".

1. Halten Sie den Helm gut fest, während Sie die Wangenpolster entnehmen.
2. Benutzen Sie nur original SHOEI Wangenpolster.

1. Assicurarsi di tenere saldamente il casco con la mano mentre vengono estratti i guanciali.
2. Utilizzare soltanto guanciali SHOEI originali e non utilizzare mai parti non SHOEI.

⚠️ ACHTUNG





1. Ziehen Sie niemals die Notfall-Lasche während der Fahrt.
2. Benutzen Sie den E.Q.R.S. Mechanismus nur in einem Notfall und nicht zum Entnehmen der Wangenpolster zur Wartung.

⚠️ Avvisi

1. Non tirare mai la striscia di emergenza durante la corsa.
2. Non utilizzare l'Emergency Quick Release System nel rimuovere un guanciale per eseguire la manutenzione.

EMERGENCY USE ONLY
PULL RED TAB AND REMOVE CHECK PAD

⬅️ Niemals diese Aufkleber vom Helm entfernen.
Non rimuovere questi adesivi.

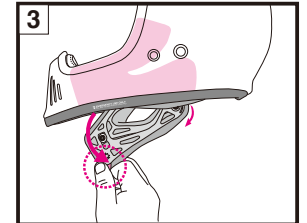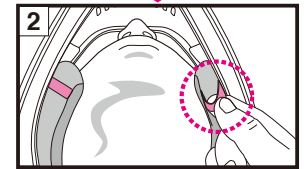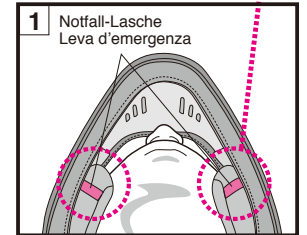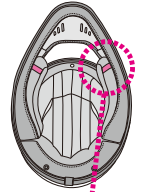

ACHTUNG

1. Bevor Sie den Helm benutzen, vergewissern Sie sich, dass das Visier richtig befestigt ist.
2. Fahren Sie nur mit Kopfpolster, Wangenpolstern und Kinnriemenabdeckung.
3. Wenn Sie den Helm reinigen, **verwenden Sie keinen der angeführten Reiniger: Heißes Wasser über 40°C, Salzwasser, Säure oder Laugen, Benzin, Verdünnung, Glasreiniger oder andere organische Reiniger.** Die Sicherheit Ihres Helmes kann durch diese Reiniger vermindert werden.

- Wenn der Helm während der Fahrt von Insekten verschmutzt wird und diese nicht sofort nach der Fahrt entfernt werden, können sich Verfärbungen auf der Helmoberfläche bilden.
- Benutzen Sie ausschließlich Shoei Produkte wenn Sie Visier oder Polster ersetzen.

Teileliste

Die folgenden Artikel sind zum Austausch oder zur Reparatur erhältlich.
Bei den Ersatzteilen ist eine Anleitung zum Einbau enthalten.

- CJ-3-Visier
- EX-ZERO-Kopfpolster
- EX-ZERO-Wangenpolster (rechts&links)
- EX-ZERO-Kinnriemenabdeckung (rechts&links)

AVVISO

1. Prima dell'uso controllare che i ganci della visiera e il meccanismo siano ben fissati.
2. Assicurarsi di indossare sempre il cuscinetto centrale, i guanciali, e la copertura del sottogola quando si utilizza il casco.
3. Nel pulire e curare il casco e la visiera **non utilizzare nessuno dei seguenti materiali di pulizia: acqua calda oltre i 40°C; acqua salata; detergenti acidi o alcalini; benzina, diluente o altri solventi organici; detergenti per il vetro; o qualsiasi detergente che contenga solventi organici.** L'utilizzo di uno qualsiasi di questi detergenti potrebbe alterare la sostanza chimica del casco e ostacolare la sicurezza.

- Se degli insetti rimangono incastrati nel casco durante il viaggio e vengono lasciati lì, la superficie del casco può risultarne corrosa. Dovrebbero essere tolti subito.
- Assicurarsi di utilizzare parti originali SHOEI per sostituire la visiera esterna, o le parti interne.

Elenco parti

Queste parti opzionali sono disponibili per sostituzione o riparazione.
Per sostituire queste parti, leggere il manuale d'istruzioni fornito con le parti.

- Visiera CJ-3
- Imbottitura centrale EX-ZERO
- Guanciali (D&S) EX-ZERO
- Copri cinturino (D&S) EX-ZERO

Lea esto primero	Leia isto primeiro	33
Compruebe los artículos suministrados	Confirmar os Componentes	34
Descripción de las piezas	Descrição dos Componentes	35
Mecanismo de ajuste de la pantalla	Mecanismo de Ajuste da viseira	36
Extracción de la pantalla CJ-3	Remover a viseira CJ-3	37
Instalación de la pantalla CJ-3	Instalar a viseira CJ-3	38
Nota importante sobre el manejo de la pantalla CJ-3	Aviso Importante Sobre o Manuseio da viseira CJ-3	39
Gancho para un pico	Ganchos para um Pico	39
Sustitución de las piezas interiores	Substituir Peças Interiores	40
Desmontaje de piezas interiores	Remoção de componentes interiores	41
Colocación de piezas interiores	Instalação de componentes interiores	42-43
Nota importante sobre cómo manejar las piezas interiores	Indicação importante sobre o manuseamento de componentes interiores	44
E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)	E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System, Sistema de Libertação Rápida de Emergência)	45
ADVERTENCIA	AVISO	46
Lista de piezas	Lista de Componentes	46

Lea esto primero

Este producto es un casco de motocicleta.

No lo utilice para propósitos diferentes al de conducir una motocicleta. Si utiliza el casco para cualquier otro propósito, es posible que éste no proporcione la protección necesaria en caso de accidente.

Ningún casco es capaz de proteger al conductor contra todos los choques previsible a alta y baja velocidad.

Para una protección máxima de la cabeza, el casco debe encajar adecuadamente y el sistema de retención ha de estar firmemente abrochado bajo la barbilla. Una vez ajustado firmemente en la cabeza, el casco deberá proporcionar una visión periférica suficiente. Si el casco es demasiado grande, es posible que se deslice o se desplace en la cabeza al conducir. Esto podría causar la caída del casco en un accidente o un bloqueo de la visión durante la conducción, lo que podría traer consigo lesiones personales o incluso la muerte. Para aprender a utilizar y asegurar el casco del modo adecuado, consulte el folleto "Cómo usar el casco adecuadamente" suministrado con el casco.

Los contenidos de este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.

Es posible que las ilustraciones de este manual difieran del producto real.

Los derechos de autor de este manual pertenecen a SHOEI CO., LTD. Se prohíbe terminantemente la reproducción o copia de este manual sin el consentimiento correspondiente por escrito.

Derecha | Izquierda
Direita | Esquerda



En este manual, los términos "derecha" e "izquierda" corresponden al punto de vista de un conductor que lleva el casco.

Os termos «direita» e «esquerda» utilizados no manual referem-se ao ponto de vista do utilizador do capacete.

Leia isto primeiro

Este produto é um capacete de motociclo.

Deve ser utilizado apenas para andar de motociclo. Em caso de utilização para outro efeito, o capacete poderá não oferecer protecção suficiente em caso de acidente.

Nenhum capacete protege o utilizador de todos os impactos, a alta ou baixa velocidade.

Para a máxima protecção, o capacete deve ser do tamanho adequado e o sistema de retenção bem apertado debaixo do queixo. O capacete deve permitir a visão periférica suficiente quando colocado na cabeça. Se o capacete estiver grande, poderá escorregar ou mexer-se durante a condução, eventualmente saindo em caso de acidente ou obstruindo a visão durante a condução, o que poderá provocar danos pessoais ou a morte. Para aprender a utilizar e fixar devidamente o capacete, consulte o manual intitulado «Como Utilizar o Capacete Correctamente», fornecido com o capacete.

O conteúdo do presente manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.


As ilustrações do manual podem ser diferentes do produto em si.

Os direitos de propriedade intelectual relativos ao presente manual pertencem a SHOEI CO., LTD. É proibida a sua reprodução e cópia sem autorização escrita.

Compruebe los artículos suministrados

Al abrir la caja del producto, confirme que se han incluido todas las piezas y accesorios.

1. Casco
2. Bolsa para casco
3. Manual de instrucciones
4. "Cómo usar el casco adecuadamente"
5. Etiqueta de advertencia (etiqueta E-3: para productos ECE R22)
6. Adhesivos de logo EX-ZERO

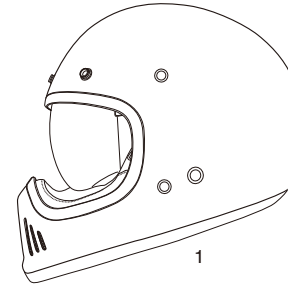

Le recomendamos guardar la caja y su material de embalaje por si necesita enviar el producto o sus piezas para su reparación. Si elimina dichos materiales, cumpla las normativas y leyes pertinentes.




Deve guardar a caixa e o respetivo material almofadado para o caso de precisar de expedir o produto ou os seus componentes para reparação. A eliminação destes materiais deve obedecer à legislação e aos regulamentos aplicáveis.

Español

Descripción de las piezas


1. Pantalla CJ-3
2. Gancho
3. Raíl de la pantalla
4. Palanca de preajuste
5. Calota
6. Revestimiento de absorción de impacto
7. Correa de sujeción

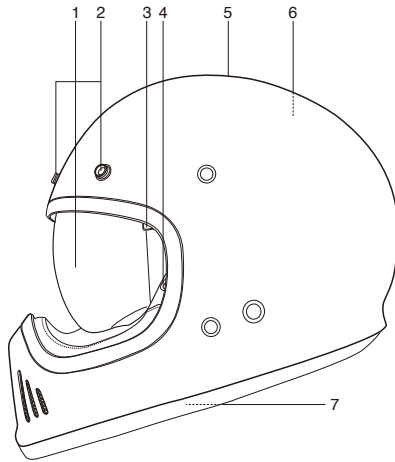

Português

Descrição dos Componentes

1. Viseira CJ-3
2. Gancho
3. Carril da viseira
4. Alavanca de Predefinição
5. Casco
6. Revestimento de Absorção de Impacto
7. Correia do queixo


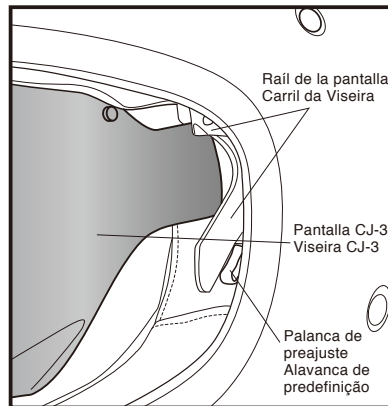


Raíl de la pantalla / Carril da Viseira


Español

Mecanismo de ajuste de la pantalla


La palanca de preajuste puede ajustarse en 4 posiciones, de 0 a 3. La posición 0 es para retirar y colocar la pantalla, mientras que las posiciones 1, 2 y 3 sirven para ajustar la posición del extremo inferior de la pantalla tal y como se indica en el dibujo de abajo.

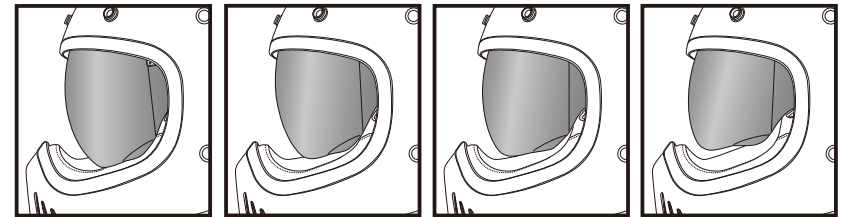


Posición 0
Posição 0

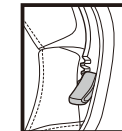

Posición 1
Posição 1

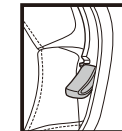



Posición 2
Posição 2

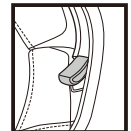

Posición 3
Posição 3

Para cambiar la altura de la palanca de preajuste, abra la pantalla, pulse la palanca de preajuste hacia afuera ligeramente y muévala hacia el engranaje de la posición deseada.

Al ajustar la posición de la palanca de preajuste, asegúrese de ajustar ambos lados a la misma posición.

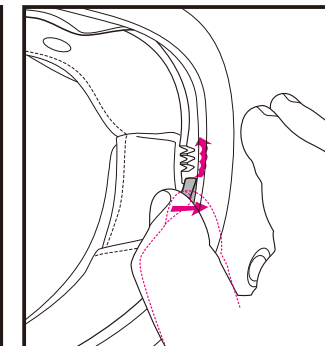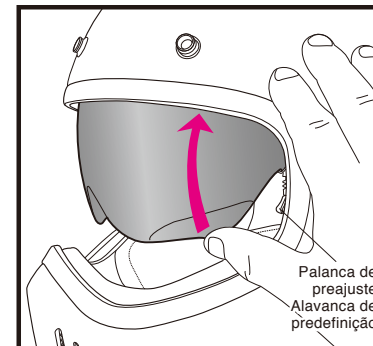

Português

Mecanismo de Ajuste da Viseira


A alavanca predefinida pode ser ajustada em 4 passos, desde a posição 0 à 3. A posição 0 serve para retirar e instalar a viseira, e as posições 1, 2 e 3 servem para ajustar a posição da extremidade inferior da viseira conforme a ilustração abaixo.

Para alterar a altura da alavanca de predefinição, abra uma viseira, empurre a alavanca de predefinição ligeiramente para fora e mova-a para a roda dentada da posição pretendida.

Ao ajustar a posição da alavanca de predefinição, certifique-se de que ajusta ambos os lados para a mesma posição.




Extracción de la pantalla CJ-3

! Antes de usar el casco por primera vez tras la compra, retire el material de protección del espacio entre la calota y el revestimiento.

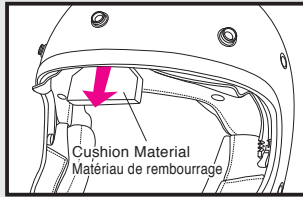

! Antes de utilizar o capacete pela primeira vez após a compra, remova o material almofadado da folga entre o casco e o revestimento.

Abra la pantalla y coloque las palancas de preajuste de ambos lados en la posición 0, la posición inferior a la 1 (debajo del engranaje más bajo) tal y como se indica en el dibujo 1. Cierre la pantalla, levante ligeramente el encastre A y suelte el gancho tal y como se indica en el dibujo 2. Saque la pantalla de su rail tal y como se indica en el dibujo 3. (Si levantar el encastre manualmente resulta dificultoso, utilice una herramienta plana como por ejemplo un destornillador de cabeza plana cubierto con un paño suave para no rayar la pantalla.)

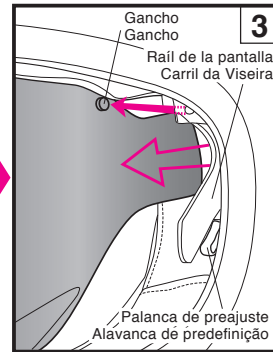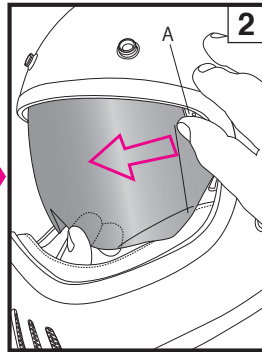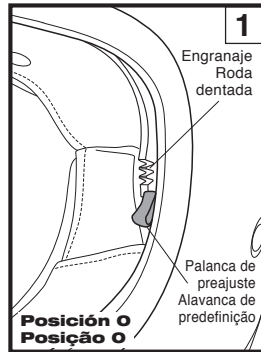



! No levante la palanca de preajuste en la posición 0 (la posición por debajo de la posición 1). La palanca podría deformarse.

! Não deixe a alavanca de predefinição na posição 0 (a posição mais baixa que a posição 1). A alavanca pode ficar deformada.

Remover a Viseira CJ-3




Instalación de la pantalla CJ-3

Ajuste las palancas de preajuste en ambos lados a la posición 0 de acuerdo con el dibujo 4. Inserte la pantalla en el rail de la pantalla y fije el gancho en el orificio de A de acuerdo con el dibujo 5. Una vez que haya instalada la pantalla, ábrala y ajuste las palancas de preajuste de ambos lados a la posición 1, 2 o 3.

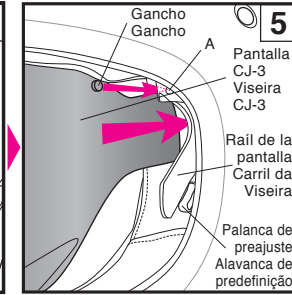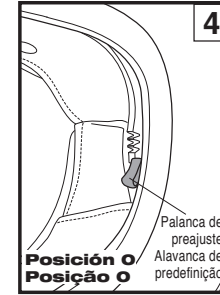


Quando el rail de la pantalla va en el espacio entre la calota y el revestimiento (el espacio de alojamiento de la pantalla) como en el dibujo A, inserte una herramienta como por ejemplo un destornillador de cabeza plana con un paño suave en la zona de la pantalla y ponga el rail de la pantalla hacia abajo.

Quando o carril da viseira entrar na folga entre o casco e o revestimento (o espaço de alojamento da viseira) de acordo com o Desenho A, insira uma ferramenta, tal como uma chave de fendas de cabeça plana coberta por um pano macio, na área de alojamento da viseira e baixe o carril da viseira.

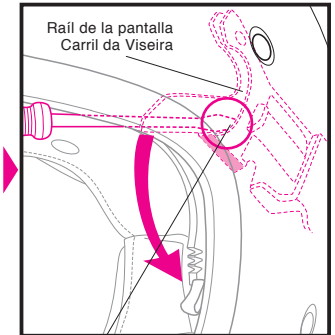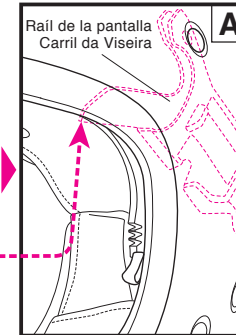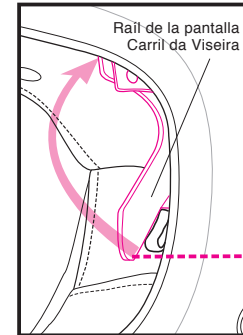

La zona del alojamiento de la pantalla del rail de la pantalla
A Área de Alojamento da Viseira do Carril da Viseira

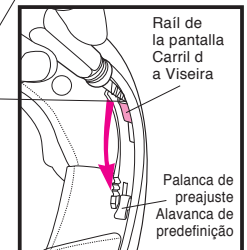


Nota importante sobre el manejo de la pantalla CJ-3

1. Cuando la pantalla se moje, retire la pantalla. Séquela bien y fíjela en el casco.
2. La suciedad y los arañazos en la pantalla pueden obstaculizar su vista al conducir, por lo que pueden ser muy peligrosos. Si la pantalla CJ-3 se mancha o presenta arañazos, deje de usarla inmediatamente. Retire la pantalla y límpiela o sustitúyala.
3. La pantalla CJ-3 deberá limpiarse con una suave solución de jabón neutro y agua. Aclárela con abundante agua limpia, y séquela con un paño suave. **No utilice ninguno de los productos o materiales de limpieza indicados a continuación: agua caliente a más de 40°C; agua salada; cualquier detergente alcalino o ácido; benzol, diluyente, gasolina u otros disolventes orgánicos; productos para limpiar cristales o cualquier producto de limpieza que contenga disolventes orgánicos.** Si utiliza alguno de dichos productos o materiales de limpieza, puede que la naturaleza química de la pantalla se altere y la seguridad se vea mermada.
4. No conduzca con una pantalla empañada. Esto podría obstruir su visión y puede resultar muy peligroso. Si la pantalla CJ-3 está empañada, ábrala para que el aire circule dentro del casco y elimine la humedad de la misma.
5. No coloque ningún adhesivo ni cinta adhesiva en el campo de visión de la pantalla.

Ganchos para visera

Hay equipados tres ganchos en la parte frontal del EX-ZERO para instalar una visera opcional. Se puede instalar una visera fijando los ganchos hembra de una visera a los ganchos del EX-ZERO.

*Al instalar una visera opcional, asegúrese de utilizar la visera opcional de SHOEI que equipa 3 ganchos.

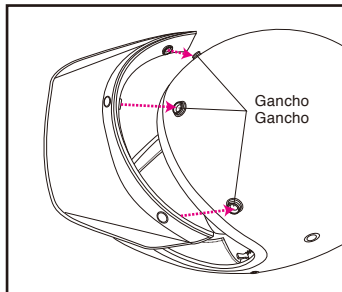

Aviso Importante Sobre o Manuseio da Viseira CJ-3

1. Quando a viseira se molhar, remova a viseira. Seque-a bem e fixe-a no capacete.
2. A sujidade e os riscos na viseira poderão obstruir a visão do condutor e ser muito perigosos! Se a viseira CJ-3 ficar suja ou riscada, suspender imediatamente a sua utilização. Remover a viseira e lavá-la ou substituí-la.
3. A viseira CJ-3 deve ser lavada com uma solução de sabão suave e neutro e água. Passar bem por água pura e secar com um pano macio. **Não utilizar nenhum dos seguintes produtos de limpeza: água quente com uma temperatura superior a 40 °C; água salina; detergentes ácidos ou alcalis; benzina, diluente, gasolina ou outros solventes orgânicos; detergente limpa-vidros; detergentes de limpeza com solventes orgânicos.** A utilização destes produtos poderá provocar a alteração da natureza química da viseira e comprometer a segurança.
4. Não conduzir com a viseira embaciada. Tal poderá obstruir a visão e ser muito perigoso. Se a viseira CJ-3 estiver embaciada, abrir a viseira para fazer o ar circular dentro do capacete e eliminar o embaciamento da viseira.
5. Não colocar autocolantes nem fita-cola no campo de visão da viseira.


Ganchos para uma Pala

Estão instalados três ganchos na testa do EX-ZERO para instalar uma pala opcional.

Uma pala pode ser instalada fixando os ganchos femininos numa pala para os ganchos no EX-ZERO.

*Ao instalar uma pala opcional, certifique-se de que usa a pala opcional da SHOEI que possui 3 ganchos.

Sustitución de las piezas interiores

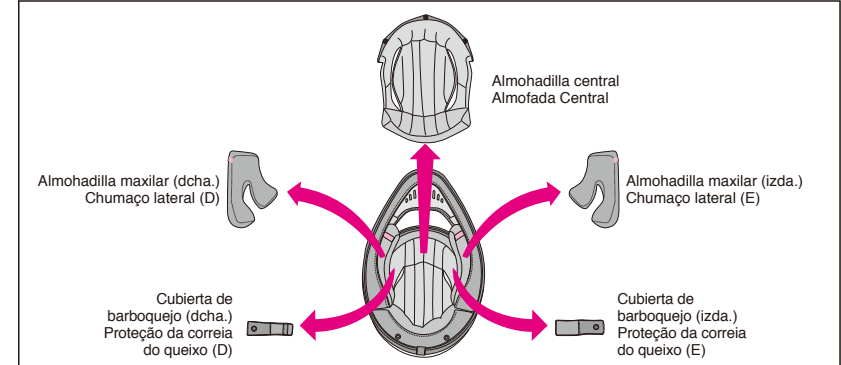

La almohadilla craneal, las almohadillas de mejilla izquierda y derecha y la funda de correa se pueden extraer para el lavado. También puede ajustar la sujeción de su casco cambiando las almohadillas opcionales. Mire la lista y el dibujo de las partes interiores y compruebe si las partes se encuentran instaladas o extraídas. Asegúrese de fijar siempre la almohadilla craneal, las almohadillas de mejilla y las fundas de correa antes de iniciar la marcha. Si fuera necesario, use la tabla siguiente para ordenar las partes interiores adecuadas para ajustar la sujeción de su casco.

Substituir Peças Interiores

A almofada central, os chumaços laterais esquerdo e direito e as proteções do fecho podem ser removidos para lavar. Também pode ajustar o seu capacete alterando para as almofadas opcionais. Veja a lista e desenho das peças interiores e verifique se as peças estão instaladas ou removidas. Certifique-se de que fixa sempre a almofada central, os chumaços laterais e as proteções do fecho antes de conduzir. Se necessário, use a seguinte tabela para ordenar as peças interiores apropriadas para ajustar o seu capacete.

■ Tamaños de almohadillas ■ Tamanhos das almofadas

		XS	S	M	L	XL	XXL
Almohadilla craneal EX-ZERO	Opcional (ajuste firme) / Opcional (justo)	S17	S13	M13	L13	XL13	XL9
Almofada Central EX-ZERO	Estándar / Standard	S13	S9	M9	L9	XL9	XL5
	Opcional (ajuste holgado) / Opcional (largo)	S9	S5	M5	L5	XL5	—
Almohadillas de mejilla EX-ZERO	Opcional (ajuste firme) / Opcional (justo)	47			43		39
Almofada Lateral EX-ZERO	Estándar / Standard	43			39		35
	Opcional (ajuste holgado) / Opcional (largo)	39			35		31

- Las mismas almohadillas maxilares pueden ser utilizadas en cascos de todos los tamaños. Por ejemplo, para el casco de talla M, elija una almohadilla maxilar de talla 31 si desea llevarlo holgado y una talla 39 para llevarlo más apretado (ambas son piezas opcionales).
- Las almohadillas centrales pueden variar dependiendo de la talla de modelo. Confirme la talla de su casco antes de realizar una compra.

* El nombre de modelo y la especificación podrán variar según el país o la región.

- É possível utilizar os mesmos chumaços laterais com todos os tamanhos de capacete. Por exemplo, para o tamanho M, selecionar o tamanho 31 para um ajuste mais solto e o tamanho 39 para um ajuste mais apertado (ambos são componentes opcionais).
- Os chumaços centrais variam conforme o tamanho do modelo. Antes da compra, confirmar o tamanho do capacete.

* O Nome do modelo e especificações podem variar no país ou na área.

Español

Desmontaje de piezas interiores

1. Desmontaje de las almohadillas maxilares





Suelte los 3 clips para poder retirar la almohadilla de la base de almohadillas maxilares (Dibujo 1).

2. Extracción de la almohadilla craneal

Retire la almohadilla craneal tirando primero de los dos clips de la parte trasera del casco (Dibujo 2). Suelte el gancho de la parte delantera de la almohadilla craneal y extraiga la placa de acuerdo con el dibujo 3.

3. Desmontar las fundas de la correa de sujeción

Extraiga la almohadilla de mejilla y abra el corchete de la funda de correa. Extraiga la funda de la correa de sujeción (Dibujo 4). Extraiga la otra funda de la correa de sujeción del mismo modo.

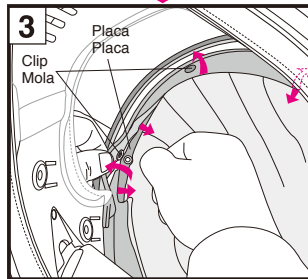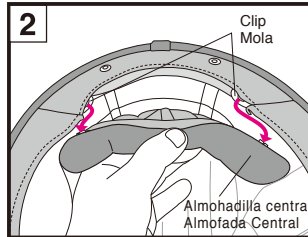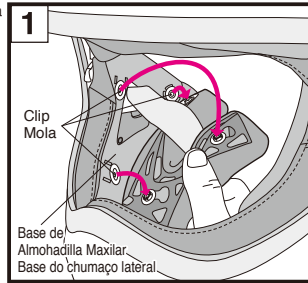

Português

Remoção de componentes interiores

1. Remoção dos chumaços laterais





Desapertar as 3 molas para retirar o chumaço lateral da respetiva base (Desenho 1).

2. Remoção da almofada central

Remova a almofada central abrindo primeiro os dois fechos de mola na parte traseira do capacete (Desenho 2). Desaperte o gancho da área frontal da almofada central e retire a placa de acordo com o Desenho 3.

3. Remoção das Proteções da Correira do Queixo

Remover a almofada lateral e, em seguida, desapertar o fecho da proteção da correira do queixo. Remover a proteção da correira do queixo (Desenho 4). Remover a outra proteção da correira do queixo da mesma forma.

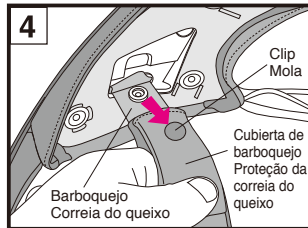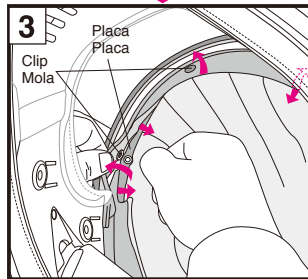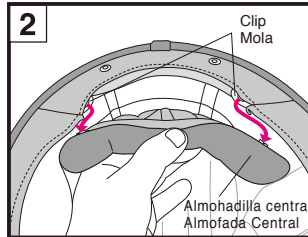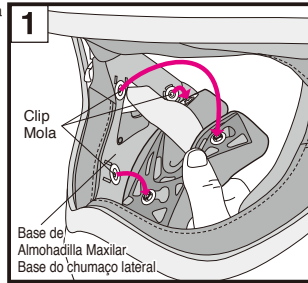

Español







Colocación de piezas interiores

1. Colocación de la funda de la correa

Las fundas de correa tienen formas diferentes a ambos lados del casco. Deslice la correa por su funda y presione ligeramente hasta que oiga el clic (Dibujo 5).

2. Instalación de la almohadilla craneal

Levante la cubierta de la parte frontal e inserte la placa frontal de la almohadilla craneal. Introduzca ambos extremos de la placa frontal de modo que no sobresalgan de la cubierta, de acuerdo con el Dibujo A. Apriete las 3 posiciones con ganchos según los Dibujos 6 y 7. Coloque los 2 ganchos en su lugar en la parte trasera de la almohadilla craneal de acuerdo con el Dibujo 8.

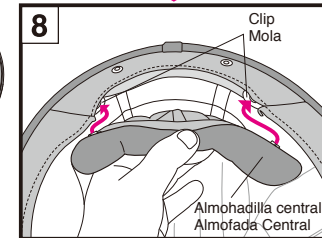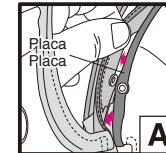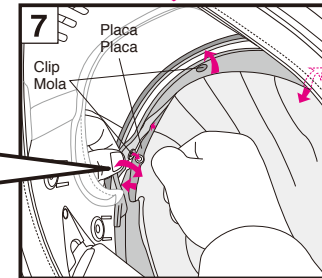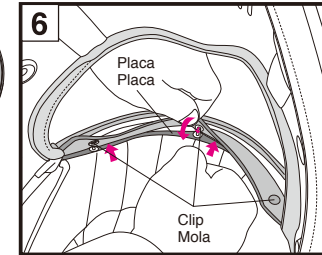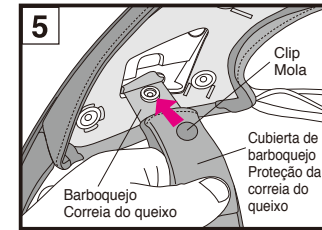

Português

Instalação de componentes interiores

1. Fixação da proteção -jugular

As capas do fecho têm formas diferentes do lado direito e esquerdo do capacete. Passam a correira jugular através da proteção e apoiam sobre o botão de pressão até entender um clique (Desenho 5).

2. Instalação da Almofada Central

Vire a cobertura da peça frontal e insira a placa frontal da almofada central. Insira ambas as extremidades da placa frontal de forma a que não fiquem por fora da tampa de acordo com o Desenho A. Aperte as 3 posições com os ganchos de acordo com os Desenhos 6 e 7. Aperte 2 ganchos no lugar na área traseira da almofada central de acordo com o Desenho 8.

Español

3. Instalación de las almohadillas de mejilla

Antes de instalar las almohadillas de mejilla, asegúrese de que los 3 ganchos están situados de acuerdo con el Dibujo 9. Podrían no estar enganchados si no están situados correctamente.

Si la banda de emergencia no está sujeta por la lengüeta según el Dibujo A de 10, deslicela debajo de la lengüeta según el Dibujo B y empuje la lengüeta (Dibujo C) para fijarla a la placa (Dibujo D).

Identifique las almohadillas derecha e izquierda. Pase la correa de sujeción a través de la sección hueca de las almohadillas de mejilla y apriete los 3 corchetes.

Instale la otra almohadilla de mejilla de la misma manera.




Português

3. Instalar as Almofadas Laterais

Antes de instalar as almofadas laterais, certifique-se de que os 3 ganchos estão posicionados de acordo com o Desenho 9. Podem não estar apertados se não estiverem corretamente posicionados.

Se a tira de emergência não for fixada pela aba de acordo com o Desenho A de 10, deslize-a por baixo da aba de acordo com o Desenho B e empurre a aba (Desenho C) para a fixar na Placa (Desenho D).

Identifique as almofadas esquerda e direita. Passe a correia do queixo através da secção oca da almofada lateral e aperte os 3 fechos. Instalar a outra almofada lateral da mesma forma.

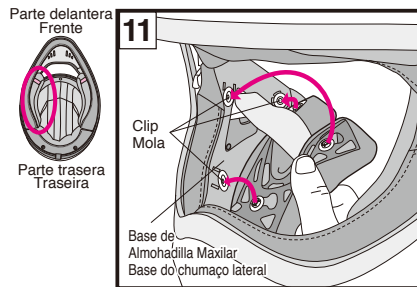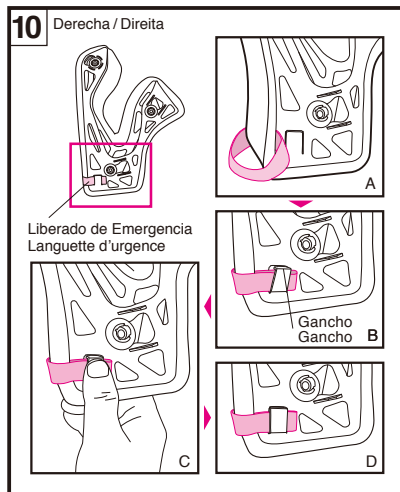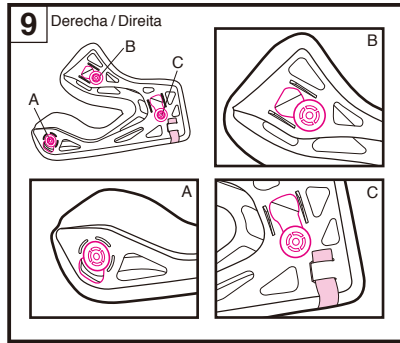

Español

Aviso importante sobre el manejo de piezas interiores

- Al fijar o soltar los clips, deberá sujetar las piezas cerca de los clips y manejarlas con cuidado. Abroche los clips firmemente hasta que encajen en su lugar.
- Puede limpiar las piezas interiores lavándolas a mano o en lavadora tras meterlas en una red protectora. Trátelas con cuidado al lavarlas. Utilice agua tibia. Escurra las piezas suavemente con una toalla seca, y déjelas secar a la sombra. Para evitar que se dañen las áreas de plástico de las piezas interiores, no las escurra fuertemente, y no doble ni pliegue las áreas de plástico. Sea especialmente cuidadoso si las lava en lavadora. No seque las piezas interiores en secadora, con secador o cualquier tipo de aparato de secado mecánico, ya que el calor puede dañar los materiales. El absorbedor de impacto (sección de foam de poliestireno) deberá ser humedecido y limpiado con un paño suave sumergido en una solución de jabón neutro y agua. Deje que el absorbedor de impacto se seque con tiempo a la sombra. No seque el absorbedor de impacto al sol, ni use ningún tipo de secador mecánico: el absorbedor de impacto es extremadamente sensible al calor. Si el absorbedor de impacto queda expuesto a una fuerte fuente de calor de cualquier tipo, diríjase a su vendedor de SHOEI para que compruebe su estado. Para evitar daños, **no utilice ninguno de los materiales o productos de limpieza indicados a continuación: agua caliente a más de 40°C; agua salada; cualquier detergente alcalino o ácido; benzol, diluyente, gasolina u otros disolventes orgánicos; productos para limpiar cristales o cualquier producto de limpieza que contenga disolventes orgánicos.**
- Después de usar un casco, limpiar las partes interiores o, en caso de que las partes interiores estén mojadas, secarlas inmediatamente. Si deja las partes interiores en condiciones húmedas, el gancho metálico puede oxidarse, romperse o fijarse al lado hembra del gancho.

Português

Nota importante sobre o manuseamento de componentes interiores

- Al apertar ou desapertar as molas, segurar bem nelas e tratá-las com cuidado. Apertar bem as molas até ao engate na posição.
- Os componentes interiores podem ser lavados manualmente ou na máquina de lavar, dentro de uma rede de lavagem. Em caso de lavagem, tratá-los com cuidado. Utilizar água tépida. Espremer suavemente os componentes com uma toalha seca e estendê-los à sombra. Para evitar danos nas áreas plásticas dos componentes interiores, não torcê-los com força e não curvar nem dobrar as áreas plásticas. Ter cuidados especiais em caso de utilização da máquina de lavar. Não seque os componentes interiores em secadores de roupa, com secadores de cabelo nem outros tipos de secadores mecânicos, dado que o calor pode danificar o material. O revestimento de absorção de impacto (seção de espuma de poliestireno) deve ser molhado com um pano macio mergulhado numa solução de sabão suave e neutro e água e depois limpo. Deixá-lo a secar à sombra. Não pô-lo a secar ao sol nem recorrer a nenhum tipo de secador mecânico, dado que o revestimento de absorção de impacto é extremamente sensível ao calor. Se o revestimento de absorção de impacto for exposto a qualquer tipo de fonte de calor, entre em contacto com o seu concessionário ou diretamente com a SHOEI para uma avaliação de segurança. Para prevenir danos, **não utilizar nenhum dos seguintes produtos de limpeza: água quente com uma temperatura superior a 40°C; água salina; detergentes ácidos ou alcalis; benzina, diluente, gasolina ou outros solventes orgânicos; detergente limpa-vidros; detergentes de limpeza com solventes orgânicos.**
- Depois de usar um capacete, limpar as componentes interiores ou no caso de as componentes interiores estarem molhadas, por favor, seque-as imediatamente. Se deixar as componentes interiores em condições húmidas, o gancho de metal pode enferrujar, partir-se ou ficar preso no lado fêmea do gancho.

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System)





E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System) es un mecanismo para que el personal de emergencia retire las almohadillas de mejilla.

Para extraer las almohadillas de mejilla en una emergencia, corte o afloje primero la correa de sujeción. Cuando sostenga el casco firmemente de modo que la cabeza del piloto no se mueva, coja la banda de emergencia (Dibujo 1) y tire de ella (Dibujo 2). Tire de la banda de emergencia hacia una dirección indicada en el Dibujo 3.

Al tirar de la banda de emergencia se soltarán los corchetes y permitirá tirar de las almohadillas de mejilla a través de la parte inferior del casco mientras éste se encuentra todavía en la cabeza del conductor. Repita el mismo procedimiento para quitar la otra cara.

Asegúrese de sujetar firmemente el casco y preste total atención en no mover la cabeza del conductor al mismo tiempo que retira las almohadillas de mejilla.

Después de usar el E.Q.R.S., los 3 ganchos y la banda de emergencia en las almohadillas de mejilla no están en posición. Para colocarlos correctamente, consulte "Instalación de las almohadillas de mejilla".

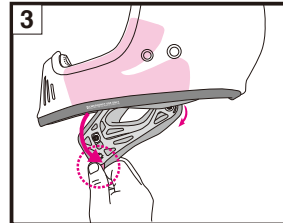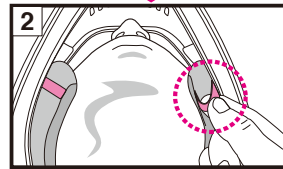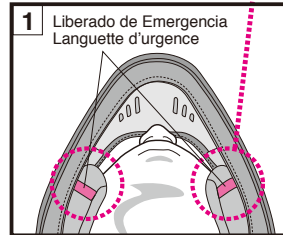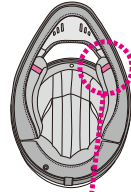**E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System, Sistema de Libertação Rápida de Emergência)**

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System, Sistema de Libertação Rápida de Emergência) é um mecanismo para o pessoal de emergência remover as almofadas laterais.

Para remover uma almofada lateral numa emergência, corte ou desaperte a correia do queixo primeiro. Enquanto segura o capacete firmemente para que a cabeça do condutor não se mova, retire a correia de emergência (Desenho 1) e puxe-a (Desenho 2). Puxe a correia de emergência na direção indicada no Desenho 3.

Puxar a correia de emergência liberta os fechos e permite que uma almofada lateral seja puxada através do fundo do capacete enquanto ainda está na cabeça do condutor. Repita o mesmo procedimento para remover o outro lado.

Certifique-se de que segura o capacete firmemente e toma o máximo cuidado para não mover a cabeça do condutor enquanto remove as almofadas laterais.

Após utilizar o E.Q.R.S., 3 ganchos e a correia de emergência nas almofadas laterais não estão na sua posição. Para os posicionar corretamente, consulte "Instalar as Almofada Laterais".

1. Asegurarse de sujetar el casco firmemente con sus manos al extraer las almohadillas maxilares.
2. Utilice exclusivamente almohadillas maxilares SHOEI originales, nunca piezas de otras marcas.

1. Ao remover os chumaços, deve segurar-se bem no capacete com a mão.
2. Usar apenas chumaços laterais da SHOEI e nunca recorrer a componentes que não sejam da SHOEI.

⚠ Advertencias

1. Nunca tire de la banda de emergencia mientras monta.
2. No utilice el Emergency Quick Release System al retirar almohadillas maxilares en caso de mantenimiento.

⚠ Avisos

1. Nunca puxe a correia de emergência enquanto conduz.
2. Não utilizar o Sistema de Libertação Rápida de Emergência para remover um chumaço lateral para manutenção.

EMERGENCY USE ONLY
PULL RED TAB AND REMOVE CHECK PAD

⚠ Nunca despegar esos adhesivos del casco.
⚠ Não retirar os stickers do capacete.

ADVERTENCIA

1. Antes de usar el casco, compruebe que los ganchos del visor y el engranaje están bien fijos.
2. Asegúrese siempre de llevar la almohadilla central, las almohadillas maxilares y las cubiertas de barroqueo al usar el casco.
3. Al limpiar y cuidar el casco y la pantalla, **no utilice ninguno de los materiales o productos de limpieza indicados a continuación: agua caliente a más de 40°C; agua salada; cualquier detergente alcalino o ácido; benzol, diluyente, gasolina u otros disolventes orgánicos; productos para limpiar cristales o cualquier producto de limpieza que contenga disolventes orgánicos.** Si utiliza alguno de dichos productos o materiales de limpieza, puede que la naturaleza química del casco se altere y la seguridad se vea mermada.

- Si durante la marcha se pegan insectos en el casco y no se retiran después, puede que la superficie del casco se corra. Deberá retirarlos lo antes posible.
- Asegúrese de utilizar piezas originales de SHOEI al sustituir la pantalla exterior, o piezas interiores.

AVISO

1. Antes da utilização, verificar se os ganchos e as rodas dentadas estão bem ajustadas.
2. Quando usar o capacete, usar sempre o almofada central, as almofadas laterais e as proteções da correia do queixo.
3. Durante a limpeza e o tratamento do capacete e da viseira, **não utilizar nenhum dos seguintes produtos de limpeza: água quente com uma temperatura superior a 40°C; água salina; detergentes ácidos ou alcalis; benzina, diluente, gasolina ou outros solventes orgânicos; detergente limpa-vidros; detergentes de limpeza com solventes orgânicos.** A utilização destes produtos poderá provocar a alteração da natureza química do capacete e comprometer a segurança.

- Se os insetos que chocarem contra o capacete durante a condução não forem removidos, poderão corroer a sua superfície. Devem ser eliminados o mais depressa possível.
- Para a substituição da viseira exterior, e dos componentes interiores, usar componentes autênticos da SHOEI.

Lista de piezas

Las piezas opcionales siguientes están disponibles para la reparación o el reemplazo.

Para reemplazar las piezas, lea el manual de instrucciones suministrado con la pieza respectiva.

- Pantalla CJ-3
- Almohadilla craneal EX-ZERO
- Almohadillas de mejilla EX-ZERO (R&L)
- Funda de la correa de sujeción EX-ZERO (R&L)

Lista de Componentes

Estes componentes opcionais estão disponíveis para reparação ou substituição.

Para substituir os componentes, ler o Manual de Instruções incluído na respetiva embalagem.

- Viseira CJ-3
- Almofada Central EX-ZERO
- Almofada Lateral EX-ZERO (D e E)
- Proteção da Correia do Queixo EX-ZERO (D e E)

Διαβάστε πρώτα τις ακόλουθες οδηγίες


Αυτό το προϊόν είναι ένα κράνος μηχανής. Μη το χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό εκτός από την οδήγηση μηχανής. Σε περίπτωση χρήσης του κράνους για άλλο σκοπό, ενδέχεται να μη προσφέρει αρκετή προστασία σε περίπτωση ατυχήματος.

Κανένα κράνος δεν προστατεύει τον οδηγό από όλους τους προβλέψιμους κινδύνους κατά την οδήγηση με υψηλή ή χαμηλή ταχύτητα.

Για να παρέχει μέγιστη προστασία του κρανίου, το κράνος πρέπει να εφαρμόζει σωστά και το σύστημα συγκράτησης του κράνους στο κεφάλι πρέπει να δεθεί καλά κάτω από το σαγόνι. Το κράνος πρέπει να εφαρμόζει καλά στο κεφάλι και ταυτόχρονα να έχει τη δυνατότητα να περιστραφεί. Εάν το κράνος είναι πολύ μεγάλο, κινδυνεύει να γλιστράει ή να κουνιέται στο κεφάλι σας κατά την οδήγηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο απώλειας του κράνους σε τυχόν ατύχημα ή την παρεμπόδιση της ορατότητάς σας κατά την οδήγηση, προκαλώντας βαριά τραύματα ή ακόμη και θάνατο. Για να μάθετε να φοράτε σωστά το κράνος και να το ασφαλίσετε, διαβάστε το βιβλιαράκι «Η σωστή χρήση του κράνους» που θα βρείτε μαζί με τη συσκευασία του κράνους.

Το περιεχόμενο του περιγράφεται στο παρόν βιβλιαράκι υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Οι απεικονίσεις στις παρούσες οδηγίες χρήσεως ενδέχεται να διαφέρουν από το προϊόν στην πραγματικότητα. Τα πνευματικά δικαιώματα για το βιβλιαράκι αυτό ανήκουν στην εταιρία SHOEI CO., LTD. Απαγορεύεται αυστηρά η ανατύπωση και η αντιγραφή του χωρίς γραπτή άδεια.

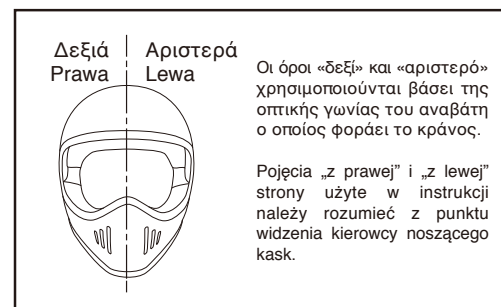

Przeczytaj to najpierw

Opisany tu produkt jest kaskiem motocyklowym.

Nie używaj go do żadnych innych czynności poza jazdą motocyklem. Używanie kasku do innego celu może nie zapewnić dostatecznej ochrony w razie wypadku.

Żaden kask nie jest w stanie ochronić przed wszelkimi możliwymi rodzajami uderzeń przy niskich i wysokich szybkościach.

Warunkiem maksymalnej ochrony głowy jest poprawne dopasowanie kasku i prawidłowe zamknięcie systemu mocującego kask pod podbródkiem. Prawidłowo włożony na głowę kask powinien zapewniać dostateczne pole widzenia na boki. Jeżeli kask jest za duży, może się ześlizgnąć lub przesunąć na głowie podczas jazdy. Wskutek tego kask może spaść z głowy przy wypadku albo ograniczać widoczność podczas jazdy i spowodować zranienie lub śmierć. Aby nauczyć się poprawnie nosić i zabezpieczać kask, zapoznaj się z broszurką „Prawidłowe używanie kasku”, znajdującą się w opakowaniu razem z kaskiem.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Ilustracje zawarte w instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

Właścicielem praw autorskich w odniesieniu do niniejszej instrukcji jest firma SHOEI CO., LTD. Powielanie i kopiowanie niniejszej instrukcji bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.


Διαβάστε πρώτα τις ακόλουθες οδηγίες	Przeczytaj to najpierw	48
Έλεγχος του περιεχομένου συσκευασίας	Potwierdź zapakowane rzeczy	49
Περιγραφή των στοιχείων του κράνους	Opis części	50
Μηχανισμός Προσαρμογής Ζελατίνας	Mechanizm regulacji osłony	51
Αφαίρεση CJ-3 Ζελατίνας	Demontaż osłony CJ-3	52
Εγκατάσταση της CJ-3 Ζελατίνας	Instalowanie osłony CJ-3	53
Σημαντική Ειδοποίηση σχετικά με τον Χειρισμό της CJ-3 Ζελατίνας	Ważne uwagi dotyczące obchodzenia się z osłoną CJ-3	54
Άγκιστρα για Γείσου	Zaczepty na daszek	54
Αντικατάσταση εσωτερικών στοιχείων	Wymiana części wewnętrznych	55
Αφαίρεση εσωτερικών στοιχείων	Wyjmowanie części wewnętrznych	56
Τοποθέτηση εσωτερικών στοιχείων	Zakładanie części wewnętrznych	57-58
Σημαντικό σημείωμα σχετικά με τη χρήση των εσωτερικών στοιχείων	Ważna informacja dotycząca części wewnętrznych	59
E.Q.R.S. (Σύστημα Ταχείας Απελευθέρωσης Έκτακτης Ανάγκης)	E.Q.R.S. (ang. Emergency Quick Release System – awaryjny system szybkiego odpinania)	60
ΠΡΟΣΟΧΗ	OSTRZEŻENIE	61
Λίστα των στοιχείων του κράνους	Wykaz części	61

Ελληνικά

Έλεγχος του περιεχομένου συσκευασίας

Μόλις ανοίξετε τη συσκευασία βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και εξαρτήματα.

1. Κράνος
2. Θήκη Κράνου
3. Οδηγίες Χρήσεως
4. «Η σωστή χρήση του κράνου»
5. Ετικέτα προσοχής (Ετικέτα E-3: για προϊόντα ECE R22)
6. Αυτοκόλλητα με το σήμα κατατεθέν EX-ZERO

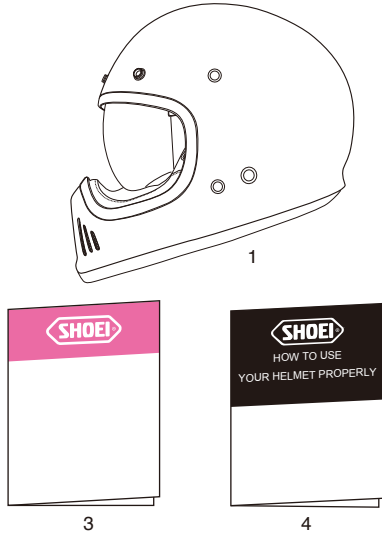


Συνιστάται να κρατήσετε το κουτί συσκευασίας και το υλικό συσκευασίας, σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποστείλετε το κράνος ή στοιχεία του κράνου για επισκευή. Σε περίπτωση που θέλετε να διαθέσετε αυτά τα υλικά, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τους αντίστοιχους νόμους και προδιαγραφές.

Polski

Potwierdź zapakowane pozycje

Po otwarciu pudełka sprawdź, czy zawiera ono wszystkie części i akcesoria.

1. Kask
2. Torba na kask
3. Instrukcja użytkownika
4. „Prawidłowe używanie kasku”
5. Etykieta ostrzegawcza (oznaczenie E-3: do produktów ECE R22)
6. Naklejki z logo EX-ZERO

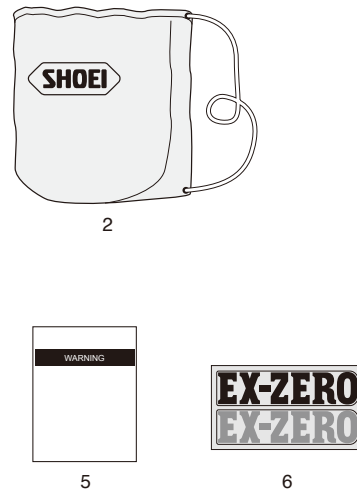


Zalecamy zachowanie pudełka i zawartych w nim materiałów ochronnych na wypadek konieczności odesłania produktu lub jego części do naprawy. Jeżeli chcesz usunąć te materiały, zastosuj się do obowiązujących przepisów.

Ελληνικά

Περιγραφή των στοιχείων του κράνου


1. Ζελατίνα CJ-3
2. Αγκιστρο
3. Μηχανισμός Ζελατίνας
4. Προκαθορισμένος Μοχλός
5. Σκελετός Κράνου
6. Αντικραδασμική Επένδυση
7. Υποστιάγωνα

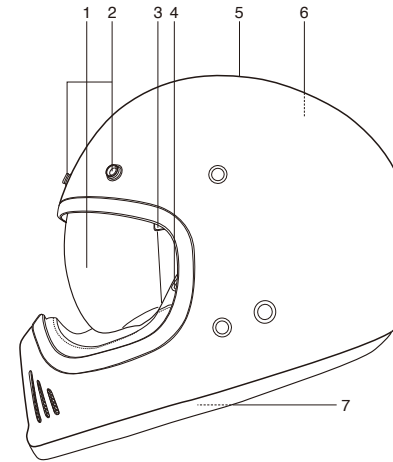

Polski

Opis części


1. Osłona CJ-3
2. Zaczep
3. Prowadnica osłony
4. Dźwignia nastawna
5. Skorupa
6. Wkładka absorbująca siłę uderzenia
7. Pasek na podbródek

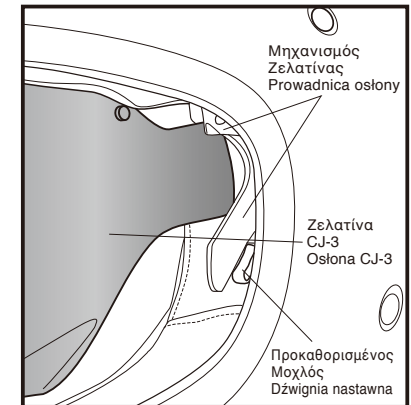

Μηχανισμός Ζελατίνας / Prowadnica osłony

Μηχανισμός Προσαρμογής Ζελατίνας

Ο μοχλός με την προκαθορισμένη θέση μπορεί να μετακινηθεί σε 4 βήματα, από τη θέση 0 έως τη θέση 3. Η θέση 0 χρησιμοποιείται κατά την αφαίρεση και την τοποθέτηση της ζελατίνας, η θέσεις 1, 2 και 3 για τη ρύθμιση της θέσης του κάτω μέρους της ζελατίνας, όπως απεικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα.

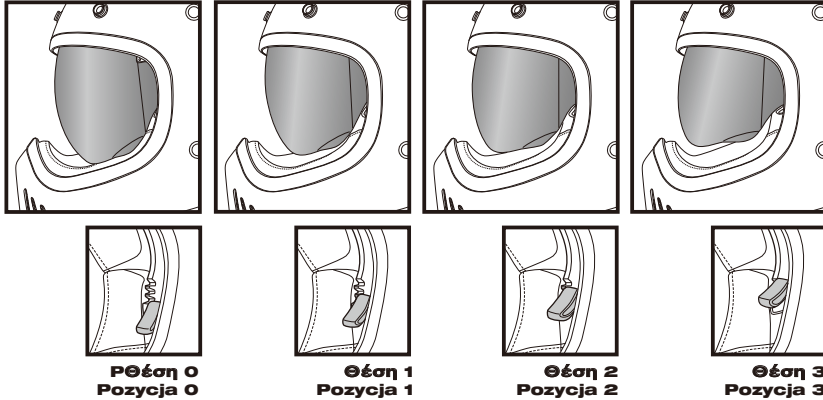

Θέση 0
Pozycja 0


Θέση 1
Pozycja 1

Θέση 2
Pozycja 2


Θέση 3
Pozycja 3

Για να αλλάξετε το ύψος του προκαθορισμένου μοχλού, ανοίξτε, μία ζελατίνα, πιέστε τον προκαθορισμένο μοχλό για λίγο προς τα έξω και μετακινήστε το στο γρανάζι στην απαιτούμενη θέση.

Κατά τη ρύθμιση της θέσης του προκαθορισμένου μοχλού, φροντίστε να ρυθμίσετε και τις δύο πλευρές στην ίδια θέση.

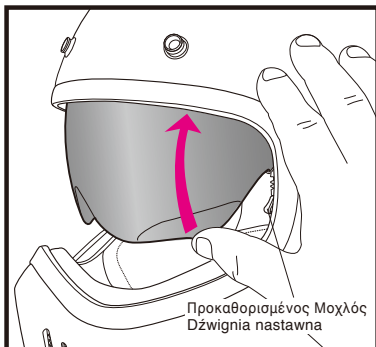

Προκαθορισμένος Μοχλός Δζβίγνια nastawna

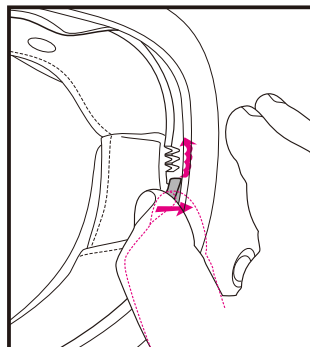

Mechanizm regulacji osłony

Dźwignię regulacji można ustawić 4-stopniowo, od pozycji 0 do 3. Pozycja 0 służy do zdejmowania i zakładania wizjera, zaś pozycje 1, 2 i 3 służą do regulacji pozycji dolnej krawędzi wizjera, jak na poniższym rysunku.


W celu zmiany wysokości dźwigni nastawnej należy otworzyć osłonę, wysunąć dźwignię nastawną nieznacznie na zewnątrz i przesunąć ją do zębátky żądanej pozycji.

Podczas regulacji położenia dźwigni nastawnej należy się upewnić, że obie strony wyregulowano do tej samej pozycji.

Αφαίρεση CJ-3 Ζελατίνας



Πριν από τη χρήση του κράνους για πρώτη φορά μετά την αγορά, αφαιρέστε το προστατευτικό υλικό από το διάκενο ανάμεσα στο κέλυφος και την επένδυση.

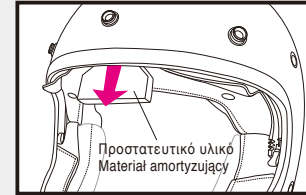


Προστατευτικό υλικό
Materiał amortyzujący



Πřed użyciem kasku po raz pierwszy po zakupie, usunąć materiał amortyzujący ze szczeliny pomiędzy skorupą a wkładką.

Ανοίξτε τη ζελατίνα και μετακινήστε, και στις δύο πλευρές, τους μοχλούς από την προκαθορισμένη θέση στη θέση 0, δηλαδή τη θέση κάτω από τη θέση 1 (κάτω από τον κατώτερο οδοντοτροχό), όπως στην εικόνα 1. Κατεβάστε τη ζελατίνα, ανεβάστε ελαφρά τον μηχανισμό κλειδώματος και ξεκουμπώστε το άγκιστρο A, όπως στην εικόνα 2. Τραβήξτε τη ζελατίνα από τον μηχανισμό κλειδώματος, όπως στην εικόνα 3. (Εάν είναι δύσκολο να ανασηκώσετε το άγκιστρο με το χέρι, χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο εργαλείο όπως ένα κατσαβίδι με επίπεδη μύτη, τυλιγμένη σε μαλακό ύφασμα ώστε να μη γρατζουνήσετε τη ζελατίνα).

Otwórz wizjer i przesunij dźwignie po obu stronach na pozycję 0, niżej niż pozycja 1 (pod najniższym mechanizmem) jak na rys. 1. Zamknij wizjer, podnieś lekko zatrzask A i otwórz haczyk jak na rys. 2. Wyciągnij wizjer z prowadnicy jak na rys. 3. (Jeżeli podniesienie zatrzasku jest zbyt trudne, użyj płaskiego narzędzia, np. płaskiego śrubokrętu owiniętego miękką ściereczką, aby nie zadrapać wizjera).

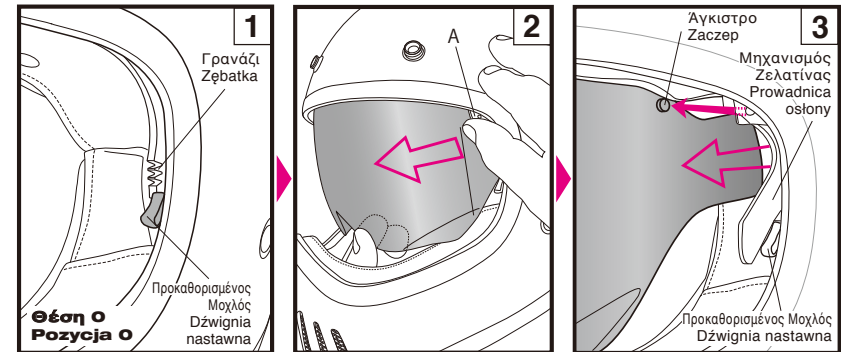

1
Θέση 0
Pozycja 0

Γρανάζι
Zębátka

Προκαθορισμένος
Μοχλός
Δζβίγνια
nastawna

2

A

3
Άγκιστρο
Zaczer

Μηχανισμός
Ζελατίνας
Προαδνικά
osłony

Προκαθορισμένος Μοχλός Δζβίγνια nastawna





Μην αφήνετε τον προκαθορισμένο μοχλό στη θέση 0 (την χαμηλότερη θέση από τη θέση 1). Ο μοχλός ενδέχεται να παραμορφωθεί.






Nie należy zostawiać dźwigni nastawnej w położeniu 0 (położeniu niższym od położenia 1). Może dojść do odkształcenia dźwigni.

Εγκατάσταση της CJ-3 Ζελατίνας


Προσαρμόστε τον προκαθορισμένο μοχλό και από τις δύο πλευρές στη θέση 0 όπως στην Εικόνα 4. Εισάγετε τη ζελατίνα στο μηχανισμό ζελατίνας και στερεώστε το άγκιστρο στην οπή στο Α όπως στην Εικόνα 5. Μετά την τοποθέτηση της ζελατίνας, ανοίξτε τη ζελατίνα και μετακινήστε τους προκαθορισμένο υς μοχλούς της κάθε πλευράς στη θέση 1, 2 ή 3.

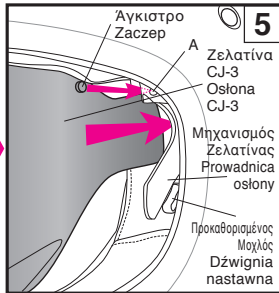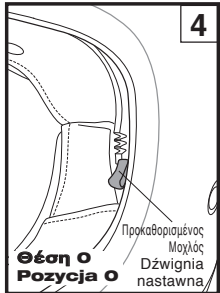

Όταν ο μηχανισμός ζελατίνας μεταβαίνει στο κενό ανάμεσα στο κέλυφος και την επένδυση (το περιβλήμα διαστήματος ζελατίνας) όπως στην Εικόνα Α, τοποθετήστε ένα εργαλείο όπως ένα καταβίδι με επίπεδη κεφαλή καλυπτόμενο με μαλακό πανί στην περιοχή διαστήματος ζελατίνας και χαμηλώστε τη ζελατίνα.

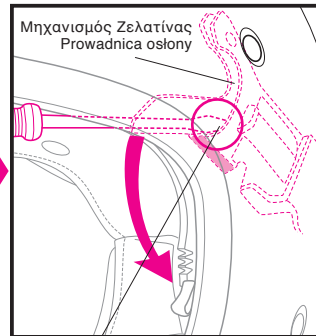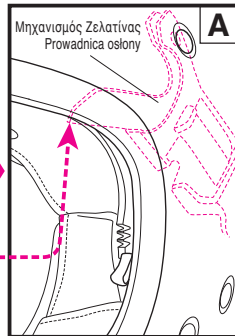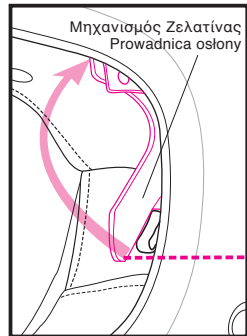

Η περιοχή περιβλήματος Ζελατίνας του Μηχανισμού Ζελατίνας
Powierzchnia przechowywania osłony prowadnicy osłony

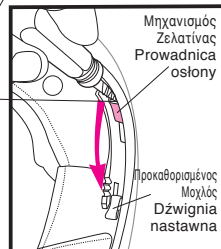

Instalowanie osłony CJ-3

Ustawić dźwignię nastawną po obydwu stronach w pozycji 0, tak jak pokazano na rysunku 4. Umieścić osłonę w prowadnicy osłony i zamocować zaczep w otworze na A, jak pokazano na rysunku 5. Po założeniu wizjera otwórz go i ustaw dźwignie regulacyjne po obu stronach w pozycji 1, 2 albo 3.

Kiedy prowadnica osłony wejdzie w szczelinę pomiędzy skorupą i wkładką (powierzchnia przechowywania osłony), tak jak na rysunku A, włożyc narzędzie, takie jak płaski śrubokręt owinięty miękką szmatką, do powierzchni przechowywania osłony i opuścić prowadnicę osłony.

Σημαντική Ειδοποίηση σχετικά με τον Χειρισμό της CJ-3 Ζελατίνας

- Όταν η ζελατίνα βραχεί, αφαιρέστε τη ζελατίνα. Στεγνώστε το καλά και τοποθετήστε το στο κράνος.
- Ακαθαρσίες και γρατζουνιές στην επιφάνεια της ζελατίνας εμποδίζουν την ορατότητα κατά την οδήγηση, με αποτέλεσμα να διακινδυνεύετε! Σε περίπτωση που η ζελατίνα τύπου CJ-3 λερωθεί ή γρατζουνηθεί, σταματήστε αμέσως τη χρήση της. Αφαιρέστε την και καθαρίστε την, ή προβείτε στην αντικατάστασή της.
- Η ζελατίνα τύπου CJ-3 καθαρίζεται με ένα διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και νερού. Ξπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό και στεγνώστε με ένα απαλό πανί. **Μη χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα καθαριστικά προϊόντα: ζεστό νερό άνω των 40°C; αλτόνερο; όξινα ή αλκαλικά απορρυπαντικά; βενζίνη, διαλυτικά, άλλα οργανικά διαλυτικά; καθαριστικό τζαμιών και απορρυπαντικά που περιέχουν οργανικά διαλυτικά.** Σε περίπτωση χρήσης τέτοιων απορρυπαντικών υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης της χημικής του σύστασης της ζελατίνας και μείωσης της ασφάλειας.
- Μην οδηγείτε με θαμβωμένη ζελατίνα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί η όρασή σας, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο. Σε περίπτωση που η ζελατίνα τύπου CJ-3 θαμβώσει, ανοίξτε την κάτω εισαγωγή αέρα, έτσι ώστε να κυκλοφορήσει ο αέρας στο εσωτερικό του κράνους, ξεθαμβώνοντας τη ζελατίνα.
- Μη κολλάτε αυτοκόλλητα ή κολλητική ταινία στο πεδίο ορατότητας της ζελατίνας.

Άγκιστρα για Γείσο

Παρέχονται τρία άγκιστρα στο μέτωπο του EX-ZERO για την εγκατάσταση ενός προαιρετικού γείσου.

Ένα γείσο μπορεί να εγκατασταθεί με την τοποθέτηση των θηλυκών άγκιστρων σε ένα γείσο στα άγκιστρα του EX-ZERO.

*Κατά την εγκατάσταση ενός προαιρετικού γείσου, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το προαιρετικό γείσο της SHOEI, το οποίο διαθέτει 3 άγκιστρα.

Ważne uwagi dotyczące obchodzenia się z osłoną CJ-3


- Kiedy osłona ulegnie zamoczeniu, zdemontować osłonę. Osuszyć ją dokładnie i przymocować do kasku.
- Brud i zarysowania osłony mogą ograniczać widoczność w czasie jazdy, co jest bardzo niebezpieczne! Jeżeli osłona CJ-3 jest brudna lub porysowana, natychmiast przestań jej używać. Zdejmij i wyczyść osłonę albo wymień ją na nową.
- Osłonę CJ-3 należy czyścić wodą z delikatnym, obojętnym mydłem. Dobrze oprucz osłonę czystą wodą i wytrzyj suchą ściereczką. **Nie używaj żadnego z poniższych środków czyszczących: gorąca woda o temperaturze powyżej 40°C, woda stona, kwasowe lub zasadowe środki czyszczące, benzyna chemiczna, rozpuszczalniki, benzyna i inne rozpuszczalniki organiczne, środki do mycia szyb i inne środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki organiczne.** Użycie jakiegokolwiek z powyższych środków może zmienić skład chemiczny osłony i zagrozić bezpieczeństwu.
- Nie prowadź motocykla z zaparowaną osłoną. Może to ograniczyć widoczność i być bardzo niebezpieczne. Jeżeli osłona CJ-3 jest zaparowana, otwórz osłonę, aby cyrkulujące w kasku powietrze usunęło z niej parę wodną.
- Nie nakleaj żadnych naklejek w polu widzenia osłony.

Zaczepty na daszek

Trzy zaczepy na czole kasku EX-ZERO są przystosowane do zainstalowania opcjonalnego daszka.


Daszek można zainstalować, mocując żeńskie zaczepy na daszku do zaczepów na kasku EX-ZERO.

*Podczas instalowania dodatkowego daszka użyć dodatkowego daszka SHOEI, który wyposażony jest w 3 zaczepy.

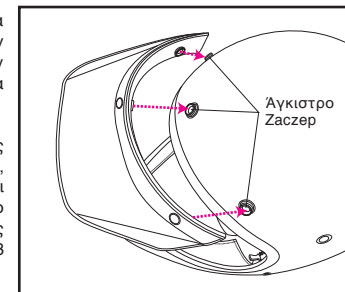

Αντικατάσταση εσωτερικών στοιχείων

Wymiana części wewnętrznych

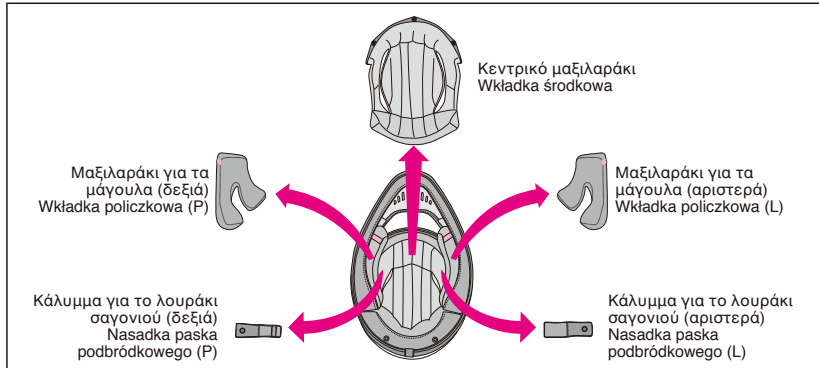

Το κεντρικό μαξιλαράκι, τα δεξιά και αριστερά μαξιλαράκια για τα μάγουλα και το κάλυμμα για το λουράκι σαγονιού μπορεί να αφαιρεθούν για πλύση. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την προσαρμογή του κράνος αλλάζοντας τα προαιρετικά μαξιλαράκια. Κοιτάξτε στη λίστα και την εικόνα των εσωτερικών εξαρτημάτων και ελέγξτε εάν τα εξαρτήματα έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί. Φροντίστε πάντα να έχετε τοποθετήσει το κεντρικό μαξιλαράκι, τα μαξιλαράκια για τα μάγουλα, και το κάλυμμα για το λουράκι σαγονιού πριν από την οδήγηση. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να παραγγείλετε τα σωστά εσωτερικά εξαρτήματα για να ρυθμίσετε την προσαρμογή του κράνος σας.

Wkładkę środkową, prawą i lewą wkładkę policzkową, a także nasadkę paska podbródkowego można zdemontować w celu wyprania. Można również wyregulować dopasowanie kasku poprzez zmianę na wkładki opcjonalne. Obejrzyj rysunek i listę części wewnętrznych i sprawdź, czy są one zamontowane czy zdemontowane. Zawsze przed jazdą należy zamocować wkładkę środkową, wkładki policzkowe i nasadki paska podbródkowego. Jeśli to konieczne, korzystając z poniższej tabeli, należy zamówić odpowiednie części wewnętrzne, aby wyregulować dopasowanie swojego kasku.

■ Μέγεθος μαξιλαριών ■ Rozmiary wkładek

		XS	S	M	L	XL	XXL
Κεντρικό Μαξιλαράκι EX-ZERO Wkładka środkowa EX-ZERO	Προαιρετικά (στενή εφαρμογή)/Opcja (ściśle dopasowanie)	S17	S13	M13	L13	XL13	XL9
	Κανονικό / Standard	S13	S9	M9	L9	XL9	XL5
Μαξιλαράκι για τα Μάγουλα EX-ZERO Wkładka policzkowa EX-ZERO	Προαιρετικά (χαλαρή εφαρμογή)/Opcja (luźne dopasowanie)	S9	S5	M5	L5	XL5	—
	Κανονικό / Standard	47	—	—	43	—	39
Κάλυμμα για το λουράκι σαγονιού EX-ZERO Nasadka paska podbródkowego EX-ZERO	Προαιρετικά (στενή εφαρμογή)/Opcja (ściśle dopasowanie)	43	—	—	39	—	35
	Προαιρετικά (χαλαρή εφαρμογή)/Opcja (luźne dopasowanie)	39	—	—	35	—	31

- Τα ίδια μαξιλαράκια για τα μάγουλα χρησιμοποιούνται για όλα τα μεγέθη κράνος. Για το κράνος μεγέθους M μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μαξιλαράκι για τα μάγουλα μεγέθους S1 εάν επιθυμείτε χαλαρή εφαρμογή του κράνος, και μεγέθους 39 εάν θέλετε το κράνος να εφαρμόζει πιο σφιχτά (και τα δύο είδη είναι προαιρετικά στοιχεία).
- Στα κεντρικά μαξιλαράκια ο τύπος διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του μοντέλου κράνος. Επιβεβαιώστε πρώτα το μέγεθος του κράνος σας πριν την αγορά τους.





- We wszystkich rozmiarach kasków można używać jednakowych wkładek policzkowych. W przypadku kasku o rozmiarze M należy dobrać wkładki policzkowe o rozmiarze 31, aby uzyskać luźne dopasowanie, albo o rozmiarze 39, aby uzyskać ściśle dopasowanie (obie te części są opcjonalne).
- Wkładki środkowe są różne zależnie od rozmiaru modelu. Przed zakupem sprawdź rozmiar swojego kasku.

* H ονομασία του μοντέλου και οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

* Nazwa modelu i specyfikacje różnią się w zależności od kraju lub regionu.

Αφαίρεση εσωτερικών στοιχείων

- 1. Αφαίρεση των μαξιλαριών για τα μάγουλα**
Για να αφαιρέσετε το μαξιλαράκι για τα μάγουλα από τη βάση του, ξεκουμπώστε τα 3 κουμπιά (Εικόνα 1).
- 2. Αφαίρεση του Κεντρικού Μαξιλαριού**
Για να αφαιρέσετε το κεντρικό μαξιλαράκι πιέστε πρώτα τα δύο πιεστικά κουμπιά που ευρισκονται στο πίσω μέρος του κράνος (Εικόνα 2). Λύστε το άγκιστρο της μπροστινής περιοχής του κεντρικού μαξιλαριού, και επιμηκύνετε τη βάση όπως στην Εικόνα 3.
- 3. Αφαίρεση των Καλυμμάτων για το Λουράκι Σαγονιού**
Αφαιρέστε το μαξιλαράκι για τα μάγουλα και ξεκουμπώστε το κουμπί στο κάλυμμα για το λουράκι σαγονιού. Αφαιρέστε το κάλυμμα από το υποσάγωνο (Εικόνα 4). Αφαιρέστε με τον ίδιο τρόπο το άλλο κάλυμμα για το λουράκι σαγονιού.

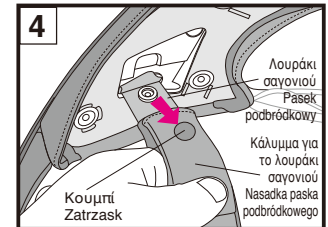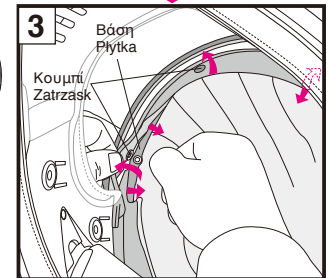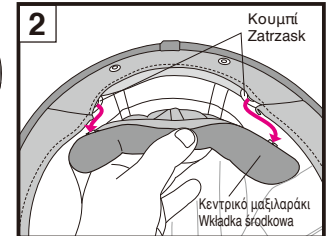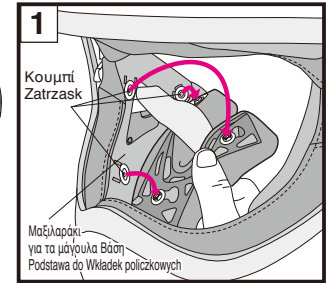

Wymywanie części wewnętrznych

- 1. Wymywanie wkładek policzkowych**
Zwolnij 3 zatrzaski, aby wyjąć wkładkę z gniazda policzkowego (Rysunek 1).
- 2. Wymywanie wkładki środkowej**
Wymij wkładkę środkową poprzez odblokowanie dwóch zatrzasków z tyłu kasku (Rysunek 2). Poluzować zaczep części przedniej wkładki środkowej, a następnie wyciągnąć płytkę, tak jak pokazano na Rysunku 3.
- 3. Zdejmowanie nasadek paska podbródkowego**
Wymij wkładkę policzkową, a następnie zwolnij zatrzaski nasadki paska podbródkowego. Zdejmij nasadkę z paska podbródkowego (rysunek 4). Zdejmij drugą nasadkę paska podbródkowego w ten sam sposób.







Τοποθέτηση εσωτερικών στοιχείων

1. Πως να τοποθετήσετε τα καλύμματα των λουριών

Τα καλύμματα για το λουράκι διαφέρουν σε σχήμα στη δεξιά και την αριστερή πλευρά του κράνους. Πέρασε το λουράκι μέσα από το κάλυμμα και κούμπωσε το κάθε ένα μέχρι να ακουστεί το κλικ (Εικόνα 5).

2. Εγκατάσταση του Κεντρικού Μαξιλαριού

Γυρίστε ανάποδα το κάλυμμα προς τα επάνω από το μπροστινό μέρος, και τοποθετήστε την μπροστινή βάση του κεντρικού μαξιλαριού. Τοποθετήστε και τις δύο άκρες της μπροστινής βάσης, έτσι ώστε να μην προεξέχουν από το κάλυμμα όπως στην Εικόνα Α. Σφίξτε τις 3 θέσεις με τα άγκιστρα όπως στην Εικόνα 6 και 7. Κουμπώστε τα 2 άγκιστρα στη θέση τους στην πίσω πλευρά του κεντρικού μαξιλαριού όπως στην Εικόνα 8.

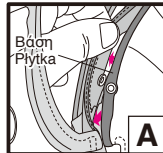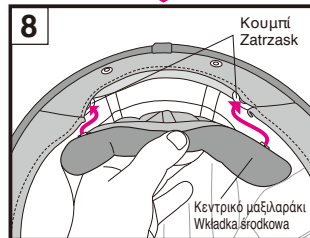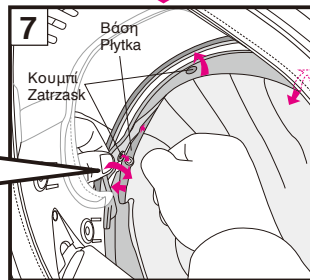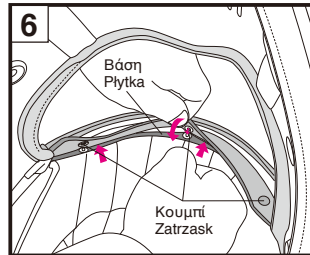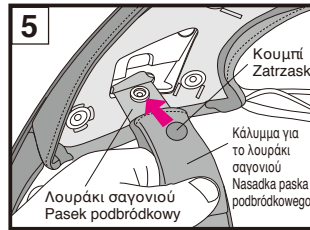

Zakładanie części wewnętrznych

1. Zakładanie poszyc pasków

Nasadki paska podbródkowego mają różny kształt po prawej i lewej stronie kasku. Żeby je założyć należy przymocować poszycia do paska i wcisnąć zatrzask, do słyszalnego kliknięcia (Rysunek 5).

2. Instalowanie wkładki środkowej

Odwróć do góry pokrywą przedniej części i włożyc przednią płytkę wkładki środkowej. Włóżc oba końce przedniej płytki tak, aby nie wystawały z pokrywy w sposób przedstawiony na Rysunku A. Zapiąć w 3 miejscach zaczepami tak, jak pokazano na Rysunku 6 i 7. Zatrzasnąć 2 zaczepy w tylnej części wkładki środkowej, tak jak pokazano na Rysunku 8.

3. Εγκατάσταση των Μαξιλαριών για τα Μάγουλα

Πριν από την εγκατάσταση του μαξιλαριού για τα μάγουλα, βεβαιωθείτε ότι τα 3 άγκιστρα είναι τοποθετημένα όπως στην Εικόνα 9. Ίσως να μην είναι γαντζωμένα εάν δεν έχουν τοποθετηθεί ουσιά.

Εάν η λωρίδα έκτακτης ανάγκης δεν είναι στερεωμένη από την προεξοχή όπως στην Εικόνα Α του 10, γλιστρήστε την κάτω από την προεξοχή όπως στην Εικόνα Β και σπρώξτε την προεξοχή όπως στην Εικόνα C για να την στερεώσετε στη βάση (Εικόνα D).

Αναγνώριστε τα δεξιά και αριστερά μαξιλαράκια. Περάστε το υποσιάγωνο μέσω του κοιλώματος στο μαξιλαράκι για τα μάγουλα, και στερεώστε τα 3 κουμπώματα. Εγκαταστήστε το άλλο μαξιλαράκι για τα μάγουλα με τον ίδιο τρόπο.





3. Instalowanie wkładek policzkowych

Przed zainstalowaniem wkładek policzkowych upewnij się, że 3 zaczepy są ustawione tak, jak pokazano na Rysunku 9. Mogą one się nie zaczepić, jeśli nie zostaną utożone w poprawnym położeniu.

Jeżeli pasek awaryjny nie jest przymocowany za pomocą wypustki tak, jak pokazano na Rysunku A z 10, wsunąć go pod wypustkę tak, jak pokazano na Rysunku B i porchnąć wypustkę (Rysunek C), aby przymocować ją do płytki (Rysunek D).

Określić prawą i lewą wkładkę. Przełóżyc pasek na podbródek przez pustą część wkładki policzkowej i zapiąć 3 zatrzaski.

Włóż drugą wkładkę policzkową w ten sam sposób.

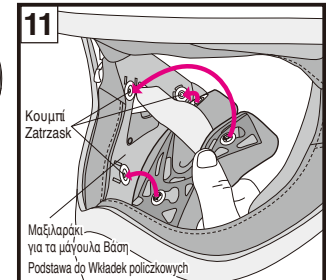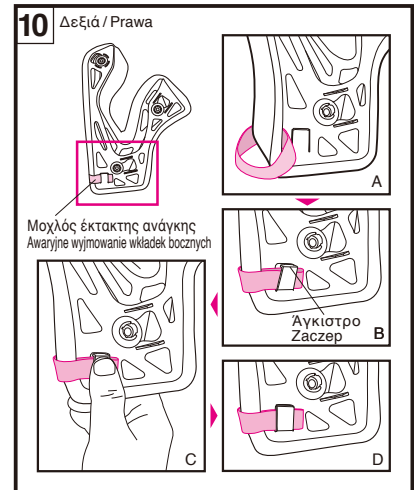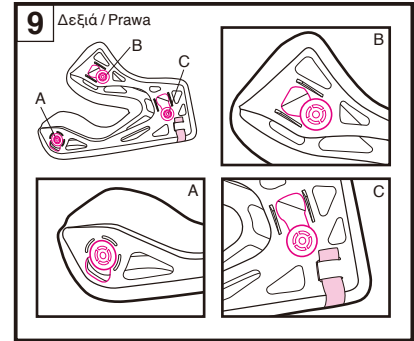

Σημαντική ειδοποίηση σχετικά με τον χειρισμό των εσωτερικών στοιχείων

- Όταν ανοίγετε ή κλείνετε ένα κουμπί, πρέπει να το κρατάτε από κοντά και να το κλείνετε με προσοχή. Πιέστε το κουμπί με δύναμη, μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τα εσωτερικά στοιχεία πλένοντάς τα στο χέρι ή στο πλυντήριο ρούχων (σε ειδικό προστατευτικό δίχτυ πλυσίματος). Παρακαλούμε να τα πλένετε με προσοχή. Χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό. Για να τα στεγνώσετε, πιέστε τα απαλά με μία στεγνή πετσέτα και αφήστε τα να στεγνώσουν σε σκιερό μέρος. Για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στα πλαστικά μέρη των εσωτερικών στοιχείων, μη τα στίβετε με δύναμη, μη διπλώνετε ή λυγίζετε τα πλαστικά μέρη. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά το πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων. Μη στεγνώνετε τα εσωτερικά στοιχεία στο στεγνωτήριο ρούχων, με πιστολάκι μαλλιών ή άλλο είδος συσκευής στεγνώματος, καθώς η ζέση μπορεί να δημιουργήσει ζημιές στο υλικό. Για να καθαρίσετε την εσωτερική αντικραδασική επένδυση (το τμήμα που αποτελείται από αφρό πολυστυρολίου) μπορείτε να την βρέξετε με ένα μαλακό πανάκι με διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και νερού και στη συνέχεια να την σκουπίσετε. Αφήστε την εσωτερική αντικραδασική επένδυση να στεγνώσει σε σκιερό μέρος. Μη την αφήσετε να στεγνώσει στο φως του ήλιου και μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές στεγνώματος, καθώς η εσωτερική αντικραδασική επένδυση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη ζέση. Σε περίπτωση που η εσωτερική αντικραδασική επένδυση έρθει σε επαφή με υψηλή ζέση οποιασδήποτε μορφής, πρέπει να έλθετε σε επαφή με τον αντιπρόσωπο των προϊόντων ή απευθείας με την εταιρία SHOEI, για να διεκπεραιωθεί μία αξιολόγηση ασφάλειας. Για να αποφύγετε ενδεχόμενες ζημιές, μη χρησιμοποιείτε κανένα από τα ακόλουθα απορρυπαντικά: ζεστό νερό άνω των 40°C; αλατόνερο; όξινα ή αλκαλικά απορρυπαντικά; βενζίνη, διαλυτικά, άλλα οργανικά διαλυτικά; καθαριστικό τζαμιών και απορρυπαντικά που περιέχουν οργανικά διαλυτικά.
- Αφού χρησιμοποιήσετε το κράνος, καθαρίστε τα εσωτερικά μέρη ή σε περίπτωση που βραχούν τα εσωτερικά μέρη, στεγνώστε τα αμέσως. Εάν αφήσετε τα εσωτερικά μέρη σε υγρή κατάσταση, το μεταλλικό άγκιστρο μπορεί να σκουριάσει, να σπάσει ή να στερεωθεί στη θηλυκή πλευρά του άγκιστρου.

Ważna informacja dotycząca części wewnętrznych

- Przy mocowaniu i luzowaniu zatrzasków trzymaj za zatrzaski i postępuj uważnie. Mocuj zatrzaski tak, by słyszalnie kliknęły.
- Możesz myć części wewnętrzne ręcznie lub prac je w palce automatycznej po umieszczeniu w siatce do prania. Pierz części ostrożnie. Używaj do prania tylko letniej wody. Delikatnie wyciśnij z części wodę w suchym ręczniku, a następnie wysusz je w cieniu. Aby zapobiec uszkodzeniu wykonanych z tworzywa sztucznego elementów części wewnętrznych, nie wyciskaj ich zbyt mocno i nie zginaj plastikowych elementów. Zachowaj szczególną ostrożność, jeżeli używasz pralki automatycznej. Nie susz części wewnętrznych w suszarce do bielizny, przy użyciu suszarki do włosów czy przy użyciu jakiegokolwiek rodzaju mechanicznych suszarek, ponieważ wysoka temperatura może uszkodzić materiał. Wkładkę absorbującą siłę uderzenia (część z pianki polistyrenowej) należy zwilżyć miękką ściereczką nasączoną wodą z delikatnym, obojętnym mydłem, a następnie wytrzeć. Susz wkładkę absorbującą siłę uderzenia na powietrzu w cieniu. Nie susz wkładki absorbującej siłę uderzenia na słońcu i nie używaj żadnego rodzaju mechanicznych suszarek, wkładka absorbująca siłę uderzenia jest bardzo wrażliwa na temperaturę. Jeżeli wkładka absorbująca siłę uderzenia była narażona na wysoką temperaturę, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub bezpośrednio z firmą SHOEI, aby ocenić stan wkładki pod kątem bezpieczeństwa. Aby zapobiec uszkodzeniu, nie używaj żadnego z poniższych środków czyszczących: gorąca woda o temperaturze powyżej 40°C, woda słona, kwasowe lub zasadowe środki czyszczące, benzyna chemiczna, rozpuszczalniki, benzyna i inne rozpuszczalniki organiczne, środki do mycia szyb i inne środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki organiczne.
- Po użyciu kasku, czyszczeniu wewnętrznych części lub w przypadku zamknięcia części wewnętrznych, należy je natychmiast wysuszyć. W przypadku pozostawienia części wewnętrznych w stanie mokrym, metalowy zaczep może rdzewieć, ulec uszkodzeniu lub przywrzeć do żeńskiej strony zaczepu.

E.Q.R.S. (Σύστημα Ταχείας Απελευθέρωσης Έκτακτης Ανάγκης)

E.Q.R.S. Το (Σύστημα Ταχείας Απελευθέρωσης Έκτακτης Ανάγκης) είναι ένας μηχανισμός για το προσωπικό έκτακτης για να αφαιρέσει το μαξιλαράκι για τα μάγουλα.

Για να αφαιρέσετε ένα μαξιλαράκι για τα μάγουλα σε μία έκτακτη ανάγκη, κόψτε ή λύστε πρώτα το υποσιάνωο. Ενώ κρατάτε το κράνος σφιχτά έτσι ώστε το κεφάλι του αναβάτη να μην μπορεί να κουνιθεί, πάρε τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Εικόνα 1) και τραβήξτε τη προς τα έξω (Εικόνα 2). Τραβήξτε τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται στην Εικόνα 3.

Τραβώντας τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης θα απελευθερωθούν τα κουμπιά και θα επιτρέψουν σε ένα μαξιλαράκι για τα μάγουλα να τραβηχτεί μέσω της κάτω πλευράς του κράνους ενώ είναι ακόμη στο κεφάλι του αναβάτη. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να αφαιρέσετε την άλλη πλευρά.

Φροντίστε να κρατάτε σταθερά το κράνος και όπως ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη μετακινήσετε το κεφάλι του αναβάτη κατά την αφαίρεση των μαξιλαριών για τα μάγουλα.

Μετά τη χρήση του E.Q.R.S., τα 3 άγκιστρα και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στα μαξιλαράκια για τα μάγουλα δεν είναι στη θέση τους. Για να τα τοποθετήσετε σωστά, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση των Μαξιλαριών για τα Μάγουλα».

E.Q.R.S. (ang. Emergency Quick Release System – awaryjny system szybkiego odpinania)

E.Q.R.S. (Awaryjny system szybkiego odpinania) to mechanizm przeznaczony do usuwania wkładek policzkowych służby ratownicze.

W celu usunięcia wkładki policzkowej w sytuacji awaryjnej, najpierw przeciąg lub odpiąć pasek na podbródek. Trzymając mocno kask, aby uniemożliwić poruszanie się głowy motocyklisty, chwycić pasek awaryjny (Rysunek 1) i pociągnąć go w kierunku przedstawionym na Rysunku 2. Pociągnięcie za pasek awaryjny w kierunku przedstawionym na Rysunku 3.

Pociągnięcie za pasek awaryjny spowoduje odpięcie zatrzasków i pozwoli na wyciągnięcie wkładki policzkowej przez spód kasku, znajdującego się nadal na głowie motocyklisty. Powtórz tę procedurę, aby wyciągnąć wkładkę z drugiej strony.

Dopilnować, aby mocno trzymać kask, i zachować szczególną ostrożność, aby nie poruszyć głowę motocyklisty podczas usuwania wkładek policzkowych.

Po zastosowaniu awaryjnego systemu szybkiego odpinania 3 zaczepy i pasek alarmowy na wkładkach policzkowych nie znajdują się w pozycji. Aby je odpowiednio ustawić, zapoznać się z „Wkładanie wkładek policzkowych”.

- Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το κράνος σταθερά με το χέρι σας, καθώς τραβάτε προς τα έξω τα μαξιλαράκια για τα μάγουλα.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τα αυθεντικά μαξιλαράκια για τα μάγουλα της SHOEI και ποτέ μη χρησιμοποιείτε μέρη άλλων εταιριών εκτός της SHOEI.

- Przy wyciąganiu wkładek policzkowych pamiętaj o mocnym przytrzymaniu kasku ręką.
- Używaj wyłącznie oryginalnych wkładek policzkowych SHOEI, nigdy nie używaj części nie pochodzących od firmy SHOEI.

⚠ Προειδοποιήσεις





- Ποτέ μην τραβάτε τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης ενώ οδηγείτε.
- Μη χρησιμοποιείτε το Σύστημα Γρήγορης Απεμπλοκής Έκτακτης Ανάγκης όταν αφαιρέσετε τα μαξιλαράκια για τα μάγουλα κατά τη συντήρηση.

⚠ Ostrzeżenia

- Nigdy nie ciągnąć za pasek awaryjny podczas jazdy.
- Nie używaj systemu Emergency Quick Release System do normalnego wyjmowania wkładek policzkowych w ramach konserwacji kasku.

EMERGENCY USE ONLY
FULL RED TAB AND REMOVE CHECK PAD

Ποτέ μην αφαιρέσετε αυτά τα αυτοκόλλητα από το κράνος. Nigdy nie zdejmaj tych naklejek z kasku.

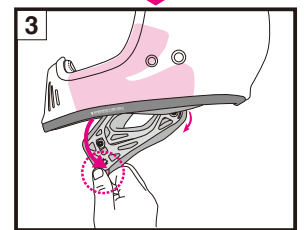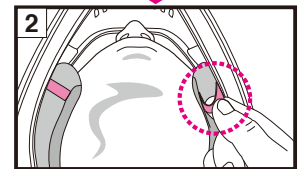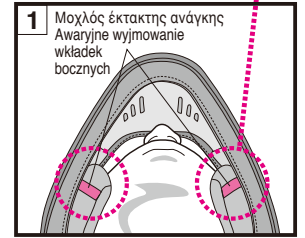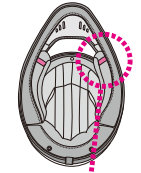

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα άγκιστρα της ζελατίνας και ο μηχανισμός κλειδώματος δουλεύουν εφαιρμόζουν καλά.
2. Σιγουρευτείτε ότι φοράτε σε κάθε χρήση του κράνους το κεντρικό μαξιλαράκι, τα μαξιλαράκια στα μάγουλα και τα καλύμματα για το λουράκι σαγονιού.
3. Όταν καθαρίζετε και φροντίζετε το κράνος και τη ζελατίνα, **μη χρησιμοποιείτε κανένα από τα ακόλουθα απορρυπαντικά: ζεστό νερό άνω των 40°C; αλατόνερο; όξινα ή αλκαλικά απορρυπαντικά; βενζίνη, διαλυτικά, άλλα οργανικά διαλυτικά; καθαριστικό τζιμιών και απορρυπαντικά που περιέχουν οργανικά διαλυτικά.** Σε περίπτωση χρήσης τέτοιων απορρυπαντικών υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης της χημικής σύστασης του κράνους και μείωσης της ασφάλειας.

- Η επιφάνεια του κράνους κινδυνεύει να διαβρωθεί όταν κατά την οδήγηση κολλήσουν πάνω του έντομα και μείνουν εκεί. Τυχόν έντομα πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως.
- Χρησιμοποιήστε αυθεντικά ανταλλακτικά της SHOEI κατά την αντικατάσταση της εξωτερικής ζελατίνας, της ή των σωτερικών στοιχείων.

Λίστα των στοιχείων του κράνους

Τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν προαιρετικά, μπορούν να επισκευασθούν ή να αντικατασταθούν. Για να αντικαταστήσετε τα στοιχεία αυτά, διαβάστε το βιβλιαράκι με τις οδηγίες χρήσεως που παρέχεται κατά την αγορά των στοιχείων μαζί με τη συσκευασία.

- Ζελατίνα CJ-3
- Κεντρικό Μαξιλαράκι EX-ZERO
- Μαξιλαράκι για τα Μάγουλα EX-ZERO (Δ και Α)
- Κάλυμμα για το Λουράκι Σαγονιού EX-ZERO (Δ και Α)

OSTRZEŻENIE

1. Przed użyciem sprawdź, czy haczyki i kółka wizjera są dobrze zamocowane.
2. Używając kasku zawsze używaj wkładki środkowej, wkładek policzkowych i nasadek paska podbródkowego.
3. Do czyszczenia i pielęgnacji kasku **nie używaj żadnego z następujących środków czyszczących: gorąca woda o temperaturze powyżej 40°C, woda słona, kwasowe lub zasadowe środki czyszczące, benzyna chemiczna, rozpuszczalniki, benzyna i inne rozpuszczalniki organiczne, środki do mycia szyb i inne środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki organiczne.** Użycie jakiegokolwiek z powyższych środków może zmienić skład chemiczny kasku i zagrozić bezpieczeństwu.

- Owady rozbite w czasie jazdy i pozostające na kasku mogą spowodować korozję powierzchni kasku. Należy je szybko usuwać.
- Osłonę zewnętrzną, i części wewnętrzne wymieniaj wyłącznie na oryginalne części SHOEI.

Wykaz części

Do napraw lub wymiany dostępne są wymienione niżej opcjonalne części. Każdą część należy wymieniać zgodnie dołączoną do niej w opakowaniu z instrukcją.

- Osłona CJ-3
- Wkładka środkowa EX-ZERO
- Wkładka policzkowa (R&L) EX-ZERO
- Nasadka paska podbródkowego (R&L) EX-ZERO

Suomalainen

Svenska

Lue ensin tämä	Läs detta först	63
Varmista toimituksen sisältö	Kontrollera produkten i förpackningen	64
Osien kuvaus	Beskrivning av delarna	65
Visiirin säätömekanismi	Justeringsmekanism för visir	66
Poistaminen CJ-3-visiiri	Ta bort CJ-3 visiret	67
CJ-3-visiirin asennus	Montera CJ-3 visiret	68
Tärkeä käsittelyä koskeva huomautus CJ-3-visiiri	Viktig information om hantering av CJ-3 visiret	69
Lipán kiinnikkeet	Krokar för en topp	69
Sisäosien vaihtaminen	Byte av inre delar	70
Sisäosien poistaminen	Borttagning av inre delar	71
Sisäosien asentaminen	Montering av inre delar	72-73
Tärkeä sisäosien käsittelyä koskeva huomautus	Viktig information om hantering av inre delar	74
E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System -pikavapautusjärjestelmä)	E.Q.R.S. (Snabbutlösningssystem för nödsituationer)	75
VAROITUS	VARNING	76
Osaluettelo	Lista över delar	76

Lue ensin tämä

Tämä tuote on moottoripyöräkypärä.

Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin kuin moottoripyörällä ajamiseen. Jos käytät kypärää johonkin muuhun tarkoitukseen, se ei ehkä anna riittävää suojaa onnettomuuden sattussa.

Mikään kypärä ei pysty suojaamaan sen käyttäjää kaikilta odotettavissa olevilta suurilla ja pienillä nopeuksilla tapahtuvilta iskuilta.

kypärän on oltava sopivan kokoinen, ja kiinnitysmekanismin on oltava turvallisesti kiinnitetty leuan alta. Kun kypärä on kunnolla päässä, se ei saa estää näkemistä ympärille. Jos kypärä on liian suuri, se voi luiskahtaa paikaltaan tai liikkua päässä ajon aikana. Tästä voi olla seurauksena, että kypärä irtoaa onnettomuuden sattussa tai rajoittaa näkökenttää ajon aikana, mistä voi aiheutua loukkaantuminen tai kuolema. Ohjeita kypärän asianmukaiseen käyttöön ja kiinnittämiseen löydät kirjasesta "Kypärän asianmukainen käyttö", joka on toimitettu kypärän mukana.

Pidätämme oikeuden tämän ohjekirjan sisällön muuttamiseen ilman ennakoilmoitusta. Tämän ohjekirjan kuvat voivat poiketa varsinaisesta tuotteesta. Tämän ohjekirjan tekijänoikeudet ovat SHOEI CO. LTD -yhtiöllä. Tämän ohjekirjan jäljentäminen tai kopioiminen ilman kirjallista lupaa on ankarasti kielletty.

Oikea
Höger

Vasen
Vänster



Tässä ohjekirjassa käytetyt termit "oikea" ja "vasen" tarkoittavat suuntia kypärää käyttävän kuljettajan näkökulmasta.

Begreppen "höger" och "vänster" i denna manual gäller med utgångspunkt från föraren som bär hjälmen.

Läs detta först

Den här produkten är en motorcykelhjälm.

Använd den inte för andra ändamål än att köra motorcykel. Om du använder hjälmen för andra ändamål, ger den kanske inte tillräckligt skydd vid en olycka.

Ingen hjälm kan skydda mot alla förutsebara slag vid hög och låg hastighet.


För bästa möjliga skydd av huvudet måste hjälmen vara lagom stor och ordentligt fastspänd under hakan. Hjälmen ska ge tillräcklig sikt i periferin när den är fastspänd på huvudet. Om hjälmen är för stor, kan den glida eller förflyttas på huvudet när du kör. Det kan medföra att hjälmen åker av vid en olycka eller begränsar sikten under körning, vilket kan medföra personskador eller dödsfall. Se broschyren "Så här använder du hjälmen på rätt sätt" som medföljer hjälmen i förpackningen, där du får veta hur man bär och spänner fast hjälmen på rätt sätt.

Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet i denna manual utan föregående meddelande. Illustrationerna i denna manual kan skilja sig från den verkliga produkten. Upphovsrätten till manualen tillhör SHOEI CO., LTD. Det är strängt förbjudet att mångfaldiga eller kopiera denna manual utan skriftligt medgivande.

Varmista toimituksen sisältö

Kun olet avannut tuotteen pakkauksen, varmista, että kaikki osat ja tarvikkeet ovat mukana.

1. Kypärä
2. Kypäräpussi
3. Ohjekirja
4. "Kypärän asianmukainen käyttö"
5. Varoitustarra (E-3-tunniste ECE R22 -tuotteille)
6. EX-ZERO-logotarrat

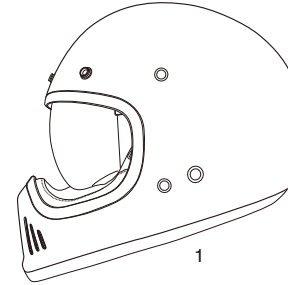

3



4



2



5



6

Kontrollera produkten i förpackningen

Kontrollera att alla delar och tillbehör finns med när du öppnar produktens förpackning.

1. hjälm
2. hjälmväska
3. Instruktionsmanual
4. "Så här använder du hjälmen på rätt sätt"
5. Varningsetikett (E-3-märke: för ECE R22-produkter)
6. Dekaler med EX-ZERO logotyp




Suosittelemme säästämään laatikon ja sen pehmustemateriaalit siltä varalta, että joudut lähettämään tuotteen tai sen osia korjattaviksi. Jos hävität nämä materiaalit, noudata asiaa koskevia lakeja ja määräyksiä.



Vi rekommenderar att du sparar lådan och dess stötdämpande material, om du behöver skicka produkten eller delarna för reparation. Tänk på att följa lagar och bestämmelser, om du kastar materialet.


Osien kuvaus

1. CJ-3-visiiri
2. Kiinnike
3. Visiirin kisko
4. Esiasetettu vipu
5. Kuori
6. Iskunvaimennusvuoraus
7. Leukahihna

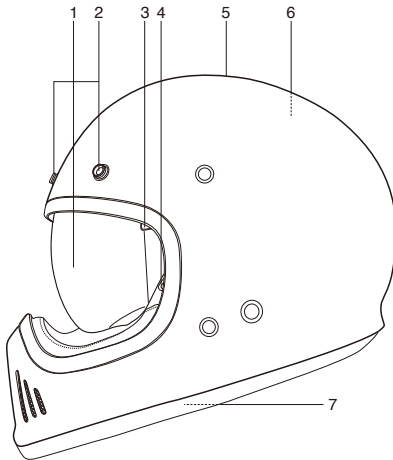

Beskrivning av delarna


1. CJ-3 visir
2. Hake
3. Skena för visir
4. Förinställningsspak
5. Skal
6. Stötdämpande foder
7. Hakrem

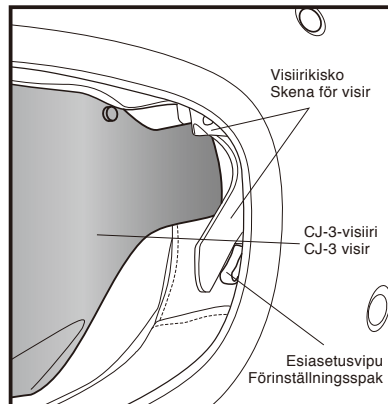

Visiirikisko / Skena för visir

Visiirin säätömekanismi

Säätövipuja voidaan säätää 4-portaisesti asentojen 0–3 välillä. Asento 0 on visiirin irrottamista ja asentamista varten, ja asennot 1, 2 ja 3 ovat visiirin alaosan asennon säätämistä varten alla olevan piirroksen mukaisesti.

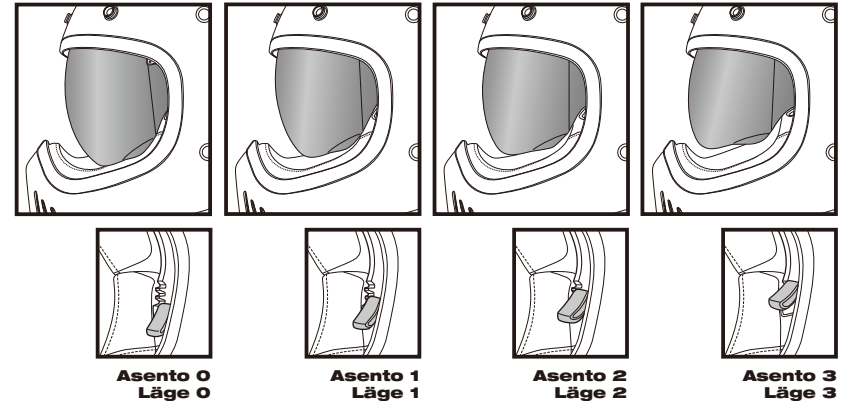

Jos haluat muuttaa esiasetusvipun korkeutta, avaa visiiri, paina esiasetusvipua hieman ulos ja siirrä se tarvittavaa asentoa vastaavaan visiirimekanismin kohtaan.



Kun säädät esiasetusvipun asentoa, muista säätää molemmat puolet samaan asentoon.

Justeringsmekanism för visir

Förinställningsspären kan justeras i 4 steg, från läge 0 till 3. Läge 0 är avsett för att ta bort och montera visiret, och läge 1, 2, och 3 för att justera läget för visirets nederdel enligt bilden nedan.


För att ändra höjden på förinställningsspaken ska du öppna ett visir, trycka lätt på förinställningsspaken utåt och flytta det till drevet för önskat läge.

När du justerar positionen för förinställningsspaken, se till att justera båda sidor till samma position.

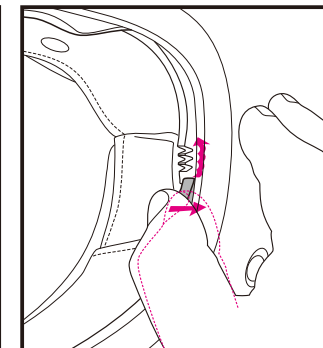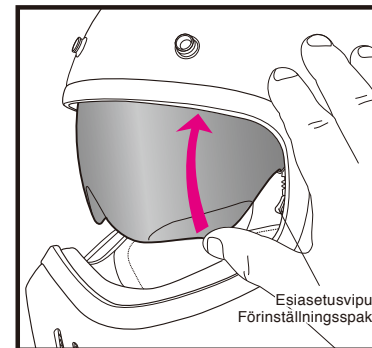

Poistaminen CJ-3-visiiri


! Ennen kuin käytät kypärää ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, poista pehmikemateriaali kuoren ja vuorauksen välisestä tyhjästä tilasta.

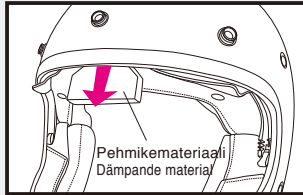

! Innan du använder hjälmen för första gången efter inköpet, ta bort dämpande material från mellanrummet mellan skalet och fodret.

Avaa visiiri ja siirrä säätövivut molemmilta puolilta asentoon 0, joka on alempana kuin asento 1 (alemman ohjauksikiskon alapuolella), piirroskuvan 1 mukaisesti. Sulje visiiri, nosta lukitsinta A hieman ja vapauta kiinnike piirroskuvan 2 mukaisesti. Vedä visiiri ulos visiirin kiskosta piirroskuvan 3 mukaisesti. (Jos lukitsimen nostaminen käsin on vaikeaa, käytä lattapäistä työkalua, kuten esimerkiksi lattapäistä ruuvitalttaa, jonka päällä on pehmeä kangas, jotta visiiri ei naarmuunnu.)

Öppna visiret, och flytta förinställningsspärarna på båda sidorna till läge 0, lägre än läge 1 (under lägsta inställningen) enligt bild 1. Stäng visiret, lyft spärr A något och lossa haken enligt bild 2. Dra ut visiret från dess skena enligt bild 3. (Om det är svårt att lyfta spärren för hand, kan ett platt verktyg användas, till exempel en spårskruvmejsel täckt med en mjuk trasa för att inte repa visiret.)

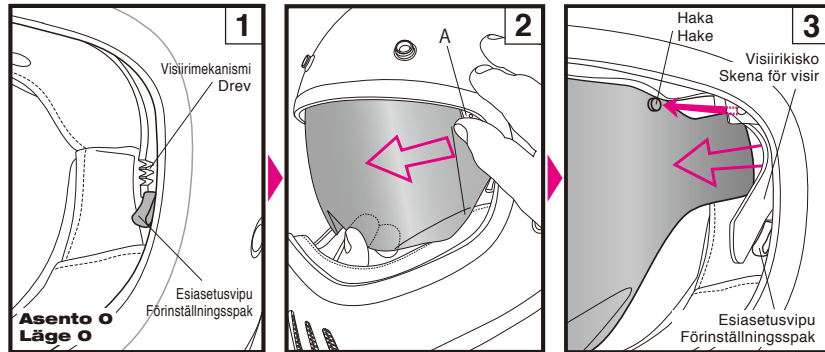


! Älä jätä esiasetusvipua asentoon 0 (alempi asento kuin asento 1). Vivun muoto saattaa muuttua.

! Lämna inte förinställningsspaken i läge 0 (det lägre läget än läge 1). Spaken kan deformeras.

Ta bort CJ-3 visiret

CJ-3-visiirin asennus

Säädä molempien puolien esiasetusvipuja asentoon 0, kuten piirroksessa 4. Aseta visiiri visiirikiskoon ja kiinnitä haka reikään A, kuten piirroksessa 5. Kun visiiri on asennettu paikalleen, avaa se ja säädä säätövivut molemmilta puolilta asentoon 1, 2 tai 3.

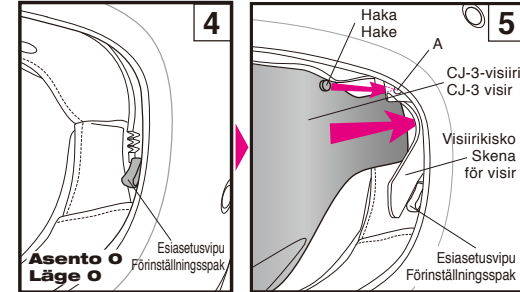


Kun visiirikisko menee kuoren ja vuorauksen väliseen aukkoon (visiirin kotelotila), kuten piirroksessa A, työnnä pehmeään kankaaseen kääritty, talttapäärüuvimeisselin kaltainen työkalu visiiriin koteloluualueelle ja laske visiirikisko alas.


Montera CJ-3 visiret

Justera förinställningsspakarna på båda sidorna till läge 0 enligt ritning 4. Sätt i visiret till skenan för visiret och fäst haken i hålet på A enligt ritning 5. Öppna visiret efter att det installerats och justera förinställningsspärarna på båda sidorna till position 1, 2, eller 3.

När skenan för visiret går in i mellanrummet mellan skalet och fodret (visirets skyddsutrymme) som i ritning A, infoga ett verktyg såsom en platt skruvmejsel täckt med en mjuk trasa i visirets skyddsutrymme och få ned skenan för visiret.

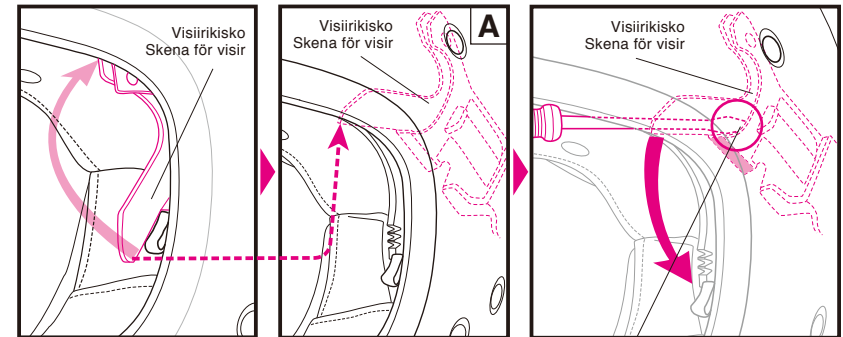

Visiirikiskon visiirin kotelolualue
Skyddsutrymme för visiret på visirets skena

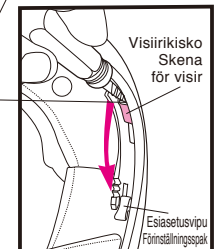

Suomalainen

Tärkeä käsittelyä koskeva huomautus CJ-3-visiiri


1. Kun visiiri kastuu, poista visiiri. Kuivaa se huolellisesti ja kiinnitä kypärään.
2. Visiirissä oleva lika ja naarmut saattavat peittää näkyvyyden ajon aikana ja voivat olla hyvin vaarallisia! Jos CJ-3-visiiri likaantuu tai naarmuuntuu, lopeta sen käyttö välittömästi. Poista visiiri ja puhdista se tai vaihda uuteen.
3. CJ-3-visiiri tulee puhdistaa miedolla, neutraalilla saippuuliuksella ja vedellä. Huuhtelee huolellisesti puhtaalla vedellä ja pyyhi sitten kuivaksi pehmeällä liinalla. **Älä käytä mitään seuraavista puhdistusaineista: yli 40-asteinen kuuma vesi; suolavesi; minkäänlainen hapan tai emäksinen pesuaine; puhdistettu bensiini, tinneri, bensiini tai muu orgaaninen liuotin; lasinpesuneste; tai minkäänlainen orgaanisia liuottimia sisältävä pesuaine.** Mikäli mitään näistä puhdistusaineista käytetään, visiirin kemiallinen luonne saattaa muuttua ja turvallisuus estyä.
4. Älä käytä ajaessasi visiiriä, joka on sumea. Se voi estää näkyvyyttä ja olla hyvin vaarallista. Jos CJ-3-visiiri on sumea, avaa visiiri kierrättääksesi ilmaa kypärän sisällä ja poista näin sumentuma visiiristä.
5. Älä laita visiiriin näkökenttään mitään tarroja tai teippiä.

Lipan kiinnikkeet

EX-ZERO-kypärän otsapuolella on kolme kiinnikettä lisävarusteena saatavan lipan asentamista varten.

Lippa voidaan asentaa kiinnittämällä lipan naaraskiinnikkeet EX-ZERON kiinnikkeisiin.

*kun asennat valinnaisen lipan, käytä SHOE-lisävarustelippaa, jossa on 3 kiinnikettä.

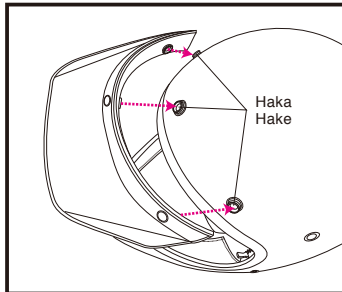

Svenska

Viktig information om hantering av CJ-3 visiret

1. När visiret blir blött, ta bort visiret. Torka ordentligt och fäst sedan på hjälmen.
2. Smuts och repor på visiret kan hindra din sikt under körning och kan vara mycket farligt! Om CJ-3 visiret blir smutsigt eller repigt ska du sluta använda det omedelbart. Ta bort visiret och rengör det eller byt ut det.
3. CJ-3 visiret ska rengöras med en lösning av mild, neutral tvål och vatten. Skölj med rent vatten och torka torrt med en mjuk trasa. **Använd inte något av följande rengöringsmaterial: varmt vatten på över 40 °C; saltvatten; sura eller basiska diskmedel, bensin, tinner, bensin eller andra organiska lösningsmedel; glasrengöringsmedel eller rengöringsmedel som innehåller organiska lösningsmedel.** Om något av dessa rengöringsmedel används kan visirets kemiska natur ändras och säkerheten kan förringas.
4. Kör inte med ett visir som immat. Detta kan skymma sikten och vara farligt. Om CJ-3 visiret är immigt, öppna visiret för att cirkulera luften inuti hjälmen och ta bort imman från visiret.
5. Fäst inte några etiketter eller någon tejp i visirets synfält.

Skärmhakar


Det finns tre hakar på pannan av EX-ZERO för montering av en tillvalsskärm.

En skärm kan installeras genom att haka fast skärmens monteringshål på hakarna på EX-ZERO.

*När du installerar en tillvalsskärm, var noga med att använda SHOE:s tillvalsskärm som är utrustad med 3 monteringshål.

Suomalainen

Sisäosien vaihtaminen

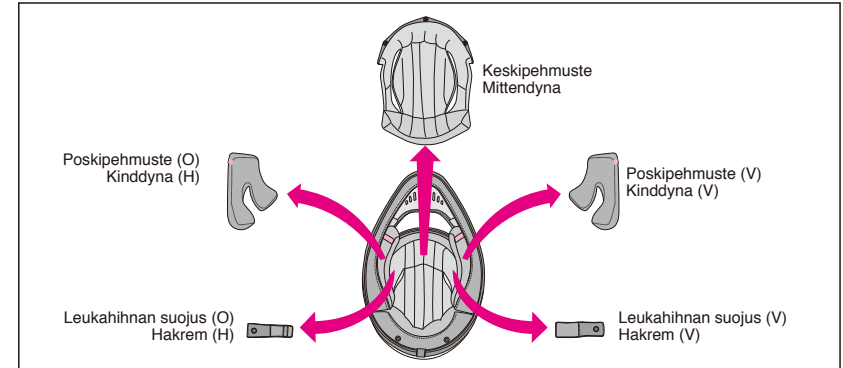

Keskipehmuste, oikean ja vasemman puolen poskipehmusteet sekä leukahihnan suojukset voidaan irrottaa pesua varten. Voit myös säätää kypäräsi istuvuutta vaihtamalla omavalintaisiin pehmusteisiin. Katso sisäosaluetteloa ja -piirrosta ja tarkista, onko osat asennettu tai poistettu. Muista aina kiinnittää keskipehmuste, poskipehmusteet ja leukahihnan suojukset ennen ajoa. Käytä tarpeen mukaan seuraavaa taulukkoa tilataksesi asianmukaisia sisäosia, joilla voit säätää kypäräsi istuvuutta.

■ Pehmustekoot ■ Dynstorlekar

		XS	S	M	L	XL	XXL
EX-ZERO-päälakipehmuste EX-ZERO Mittendyna	Valinnainen (tiukka istuvuus) / Tillval (fast passning)	S17	S13	M13	L13	XL13	XL9
	Vakio / Standard	S13	S9	M9	L9	XL9	XL5
EX-ZERO-poskipehmuste EX-ZERO Kinddyna	Valinnainen (väijä istuvuus) / Tillval (lös passning)	S9	S5	M5	L5	XL5	—
	Valinnainen (tiukka istuvuus) / Tillval (fast passning)	47			43		39
EX-ZERO-poskipehmuste EX-ZERO Kinddyna	Vakio / Standard	43			39		35
	Valinnainen (väijä istuvuus) / Tillval (lös passning)	39			35		31

- Samoja poskipehmusteita voidaan käyttää kaikissa kypäräko'oissa. Valitse esimerkiksi M-koon kypärälle koon 31 poskipehmuste halutessasi väljemmän istuvuuden ja koon 39 pehmuste halutessasi tiukemman istuvuuden (molemmat ovat valinnaisia osia).
- Keskipehmusteet vaihtelevat mallin koon mukaan. Varmista kypäräsi koko ennen ostamista.

* Mallin nimi ja tekniset tiedot voivat vaihdella maan tai alueen mukaan.

Svenska

Byte av inre delar

Mittendynan, den högra och vänstra kinddynan och hakremmens skydd kan tas ut för rengöring. Du kan även justera inpassningen av hjälmen genom att byta till de extra dynorna. Titta på listan och ritningen över inre delar och kontrollera om delar är monterade eller borttagna. Var noga med att alltid fästa mittendynan, kinddynorna och hakremmens skydd innan du åker. Om så krävs, använd följande tabell när du beställer rätt inre delar för att justera inpassningen av hjälmen.

- Samma kinddynor kan användas med alla hjälmstorlekar. För exemplet med hjälm i storlek M, välj kindkudden i storlek 31 om du vill ha lösare passning och storlek 39 för fastare passning (båda är valfria delar).
- Mittendynan varierar beroende på modellens storlek. Kontrollera storleken på din hjälm innan du genomför ditt köp.

* Modellnamn och specifikationer varierar beroende på land eller område.

Suomalainen

Sisäosien poistaminen

1. Poskipehmusteiden poistaminen






Irrota pehmuste poskipehmusteen alustasta avaamalla 3 painonappia (piirros 1).

2. Keskipehmuste poistaminen

Irrota keskipehmuste avaamalla ensin painonapit 2:sta kohdasta kypärän takaosassa (piirros 2). Irrota keskipehmuste etualalla oleva haka ja vedä levy ulos, kuten piirroksessa 3.

3. Leukahihnan suojusten poistaminen

Poista poskipehmuste ja avaa sitten leukahihnan suojuksen neppari. Poista leukahihnan suojus (piirros 4). Poista toinen leukahihnan suojus samalla tavalla.

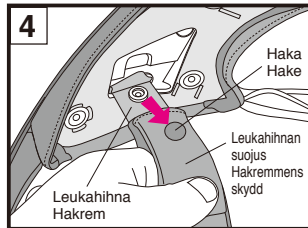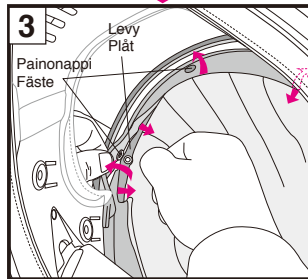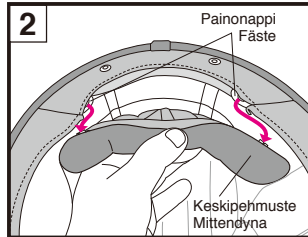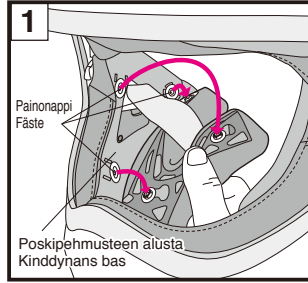

Svenska

Borttagning av inre delar

1. Borttagning kinddynorna

Lossa de 3 fästena för att ta bort dynan från kinddynans bas (ritning 1).

2. Borttagning av mittendynan

Ta bort mittendynan genom att knäppa loss 2 punkter på baksidan av hjälmen först (ritning 2). Lossa haken på den främre delen av mittendynan och dra ut plattan enligt ritning 3.

3. Ta bort hakremsskydden

Ta bort kinddynan och lossa sedan fästet till hakremsskydden. Ta bort skyddet från hakremmen (ritning 4). Ta bort det andra hakremsskyddet på samma sätt.

Suomalainen





Sisäosien asentaminen

1. Leukahihnan suojusten asentaminen

Leukahihnan suojuukset ovat erimuotoiset kypärän oikealla ja vasemmalla puolella. Vie leukahihna leukahihnan suojuksen läpi ja paina jokaista painonappia, kunnes kuulet napsahduksen (piirros 5).

2. Päälakipehmusteen asentaminen

Käännä etuosan suojus ylös ja aseta päälakipehmusteen etulevy. Aseta etulevyn kumpikin pää piirroksen A mukaisesti niin, etteivät päät pistä esiin suojuksesta. Kiinnitä 3 kohtaa kiinnikkeillä, kuten piirroksissa 6 ja 7. Napsauta 2 kiinnikettä paikoilleen päälakipehmusteen takaosaan piirroksen 8 mukaisesti.

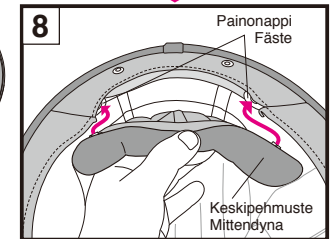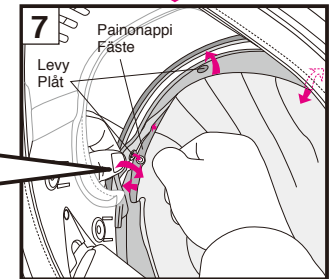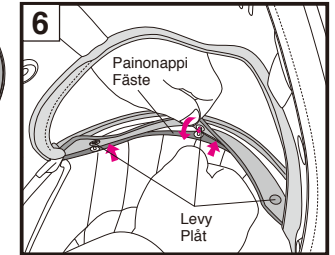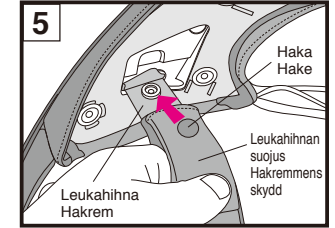

Svenska


Montering av inre delar

1. Montering av hakremmens skydd

Hakremmens skydd har olika former på höger och vänster sida av hjälmen. För hakremmen genom ett av hakremmens skydd och fäst dem mot varandra tills du hör ett klick (ritning 5).

2. Montering av mittendynan

Fäll upp skyddet på den främre delen och för in mittendynans främre platta. Sätt i båda ändarna av den främre plattan så att den inte sticker ut utanför skyddet enligt ritning A. Fäst de 2 lägena med hakarna enligt ritning 6 och 7. Fäst de 2 krokarna på plats i det bakre området av mittendynan enligt ritning 8.

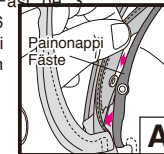

Suomalainen

3. Poskipehmusteiden asentaminen

Varmista ennen poskipehmusteiden asentamista, että 3 kiinnikettä on paikoillaan piirroksen 9 mukaisesti. Ne voivat kiinnittyä vain ollessaan oikeassa asennossa.

Ellei hätänaru ole kiinnitetty kielekkeellä, kuten piirroksessa A/10, pujota naru kielekkeen alle piirroksen B mukaisesti ja työnnä kielekettä (piirros C) niin, että se kiinnittyy levyyn (piirros D). Tunnista oikean- ja vasemmanpuoleiset pehmusteet. Vie leukahihna poskipehmusteen onton osan läpi ja kiinnitä 3 nepparia.

Asenna toinen poskipehmuste samalla tavalla.

Svenska




3. Montera kinddynorna

Innan du monterar kinddynorna ska du se till att de tre hakarna är placerade enligt ritning 9. De kan inte hakas fast ordentligt om de inte är korrekt placerade.

Om nödremmen inte är fäst vid fliken enligt ritning A av 10, lägg den under fliken enligt ritning B och tryck på fliken (ritning C) för att fixera den till plattan (ritning D).

Identifiera höger och vänster dyna. För hakremmen genom den ihåliga sektionen av kindkud- den och fäst de 3 fästena.

Montera den andra kinddynan på samma sätt.

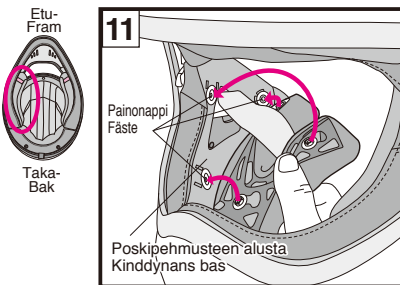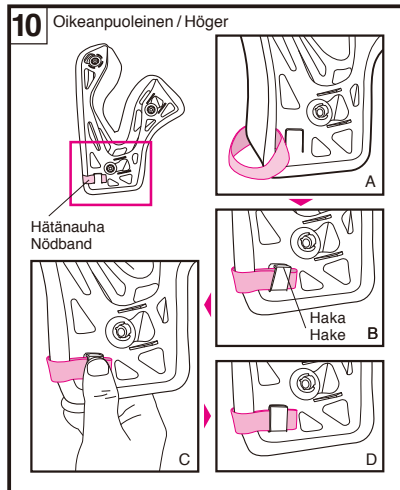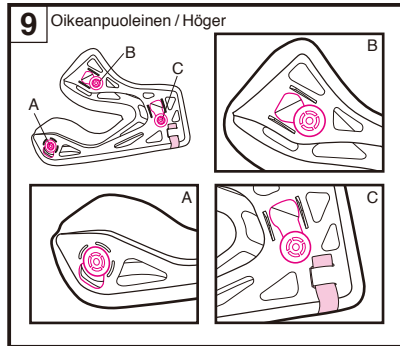

Suomalainen

Tärkeä sisäosien käsittelyä koskeva huomautus

1. Kun painonappeja kiinnitetään tai avataan, tulisi pitää kiinni läheltä painonappeja ja käsitellä niitä varoen. Kiinnitä painonapit tiukasti, kunnes ne napsahtavat paikoilleen.
2. Sisäosat voidaan puhdistaa pesemällä ne käsin tai pesukoneessa pesupuusiin laitetuna. Käsittele varoen pestessäsi niitä. Käytä haaleaa vettä. Purista osia kevyesti kuivalla pyyhkeellä ja kuivaa ne varjossa. Jotta sisäosien muoviset kohdat eivät vahingoittuisi, älä väännä niitä voimakkaasti äläkä taita tai taivuta muovikohtia. Ole erityisen varovainen, jos käytät pesukonetta. Älä kuivaa sisäosia pyykinkuivaajalla, hiustenkuivaajalla tai millään muunlaisella mekaanisella kuivaimella, sillä lämpö saattaa vahingoittaa materiaalia. Iskunvaimentava vuoraus (polystyreenivahto-osa) tulee kostuttaa mietoon, neutraaliin saippuaan ja veteen kastetulla pehmeällä liinalla ja sitten pyyhkiä. Anna iskunvaimentavan vuorauksen kuivua ajan kanssa varjossa. Älä kuivaa iskunvaimentavaa vuorasta auringonvalossa tai käytä minkäänlaisia mekaanisia kuivainta, sillä iskunvaimentava vuoraus on erittäin herkkä lämmölle. Jos iskunvaimentava vuoraus altistuu minkäänlaiselle korkealle lämmölle, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai suoraan SHOEI turvallisuusarviointia varten. Jotta vahingoilta vältyttäisiin, **älä käytä mitään seuraavista puhdistusaineista: yli 40-asteinen kuuma vesi; suolavesi; minkäänlainen hapan tai emäksinen pesuaine; puhdistettu bensiini, tinneri, bensiini tai muu orgaaninen liuotin; lasinpesuneste; tai minkäänlainen orgaanisia liuottimia sisältävä pesuaine.**
3. Kuivaa sisäosat välittömästi käytettyäsi kypärää, puhdistettuasi sisäosia tai niiden kastuttua. Metallikiinnike voi ruostua, rikkoutua tai jäädä kiinni kiinnikkeen naaraspuoleen, jos sisäosat jätetään märäksi.

Svenska

Observera vid hantering av invändiga delar

1. När du fäster eller lossar fästena bör du hålla nära fästena och hantera dem varsamt. Fäst fästena resolut tills de klickar på plats.
2. Du kan rengöra de inre delarna för hand eller genom att tvätta dem i tvättmaskin om du lägger dem i en tvättpåse. Hantera dem varsamt när du tvättar. Använd ljummet vatten. Pressa försiktigt delarna med en torr handduk och torka dem i skuggan. För att undvika skador på plastområden på de inre delarna, vrid dem inte kraftigt och se till att du inte viker eller böjer plastområdena. Var särskilt varsam om du använder en tvättmaskin. Torka inte de inre delarna med en torktumlare, hårfön eller någon annan typ av mekanisk torkare, eftersom värmen kan skada materialet. Det stötdämpande fodret (delen av polystyrenskum) ska blötas med en mjuk tygrasa som fuktats i en lösning av mild, neutral tvål och vatten och ska sedan torkas av. Avvara tid åt att låta det stötdämpande fodret torka i skuggan. Torka inte det stötdämpande fodret i solljus eller med hjälp av någon typ av mekanisk torkare, eftersom det stötdämpande fodret är extremt känsligt för värme. Om det stötdämpande fodret utsatts för hög värme av något slag, kontakta din återförsäljare eller SHOEI direkt för en säkerhetsmässig utvärdering. För att förhindra skador, **använd inte något av följande rengöringsmaterial: varmt vatten på över 40 °C; saltvatten; sura eller basiska diskmedel, bensin, thinner, bensin eller andra organiska lösningsmedel; glasrengöringsmedel eller rengöringsmedel som innehåller organiska lösningsmedel.**
3. Efter användning, rengör hjälmens invändiga delar eller om de invändiga delarna är våta, torka dem omedelbart. Om de invändiga delarna lämnas våta kan metallhaken rosta, brytas eller fixeras till hakens honsida.

Suomalainen

E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System -pikavapautusjärjestelmä)





E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System -pikavapautusjärjestelmä) on pelastushenkilöstölle tarkoitettu mekanismi, jolla poskipehmusteet voidaan irrottaa.

Irrota poskipehmusteet hätätilanteessa leikkaamalla tai avaamalla ensin leukahihna. Samalla kun pitelet kypärää tukevasti niin, ettei kuljettajan pää liiku, ota hätänaru kiinni (piirros 1) ja vedä se ulos (piirros 2). Vedä hätänaru piirroksessa 3 osoitettuun suuntaan.

Hätänarun vetäminen vapauttaa nepparit, jolloin poskipehmusteen voi vetää ulos kypärän pohjan kautta kypärän ollessa yhä kuljettajan päässä. Irrota toinen puoli toistamalla sama toimenpide.

Pitele kypärää tiukasti ja kiinnitä täysi huomio siihen, ettet liikuta kuljettajan päätä irrottaessasi poskipehmusteita.

E.Q.R.S:n käytön jälkeen poskipehmusteiden 3 kiinnikettä ja hätänaru eivät ole paikoillaan. Kun haluat asettaa ne oikein paikoilleen, katso ohjeet kohdasta "Poskipehmusteiden asentaminen".

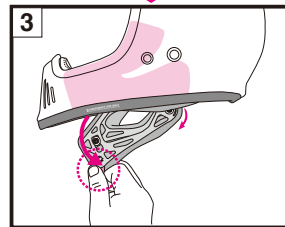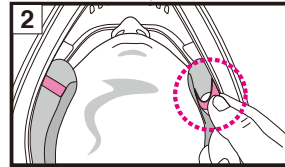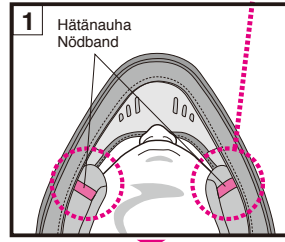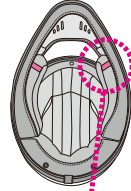

Svenska

E.Q.R.S. (Snabbutlösningssystem för nödsituationer)

E.Q.R.S. (Snabbutlösningssystem för nödsituationer) är en mekanism för akutpersonal att kunna ta bort kindens kuddar.

För att ta bort en kinddyna i en nödsituation, klipp eller ta av en hakrem först. Medan hjälmen hålls fast så att förarens huvud inte rör sig, ta tag i nödsremsan (ritning 1) och dra ut den (ritning 2). Dra nödsremsan i en riktning som anges i ritning 3.

Att dra i nödsremmen gör att spännet släpper och tillåter en kindkudde att dras ut genom hjälmens botten medan den fortfarande är på förarens huvud. Gör likadant för att ta bort andra sidan.

Var noga med att hålla in hjälmen ordentligt och var uppmärksam så att du inte flyttar förarens huvud medan du tar bort kinddynorna.

Efter att ha använt E.Q.R.S., är 3 hakar och nödsremmen på kinddynan ur position. För att placera dem ordentligt, se "Installera kinddynorna".

1. Varmista, että pidät tukevasti kädelläsi kiinni kypärästä, kun vedät poskipehmusteet ulos.
2. Käytä vain aitoja SHOEl-poskipehmusteita, älä milloinkaan muita kuin SHOEl-osia.

1. Se till att hålla hjälmen stadigt med handen när du drar ut kindkuddarna.
2. Använd endast original-kindkuddar från SHOEl, aldrig reservdelar från andra tillverkare.

⚠ Varoitukset

1. Älä milloinkaan vedä hätänauhasta ajon aikana.
2. Älä käytä hätäpikairrostusmekanismia, kun irrotat poskipehmusteen huoltoä varten.

⚠ Varningar

1. Dra aldrig in nödbandet under körning.
2. Använd inte Emergency Quick Release System när du tar bort en kindkudde för underhåll.

EMERGENCY USE ONLY
PULL RED TAB AND REMOVE GREEN PAD

⚠ Älä irrota näitä tarroja kypärästä.
Dra aldrig loss dessa klistermärken från hjälmen.

Suomalainen

VAROITUS

1. Tarkista ennen käyttöä, että visiirin haat ja visiirimekanismit on asennettu tiukasti.
2. Muista aina käyttää keskipehmustetta, poskipehmusteita ja leukahihnan suojuksia pitäessäsi kypärää.
3. Kun puhdistat ja huollat kypärää ja visiiriä, älä käytä mitään seuraavista puhdistusaineista: yli 40-asteinen kuuma vesi; suolavesi; minkäänlainen hapan tai emäksinen pesuaine; puhdistettu bensiini, tinneri, bensiini tai muu orgaaninen liuotin; lasinpesuneste; tai minkäänlainen orgaanisia liuottimia sisältävä pesuaine. Mikäli mitään näistä puhdistusaineista käytetään, kypärän kemiallinen luonne saattaa muuttua ja turvallisuus estyä.

• Jos hyönteisiä takertuu ajon aikana kypärään ja jää paikoilleen kiinni, kypärän pinta saattaa syöpyä. Ne pitää poistaa viipymättä.

• Varmista, että käytät SHOEl alkuperäisosa, kun vaihdat visiirin tai sisäosia.

Osaluettelo

Nämä lisävarusteosat ovat saatavilla korjaamista tai vaihtoa varten.

Lue ohjeet osien vaihtamiseen ohjekirjasta, joka toimitetaan osien mukana.

- CJ-3-visiiri
- EX-ZERO-päälakipehmuste
- EX-ZERO-poskipehmuste (O ja V)
- EX-ZERO-leukahihnan suojuus (O ja V)

Svenska

VARNING

1. Före användning, kontrollera att visirets hakar och drev är ordentligt fastsatta.
2. Var noga med att alltid bära mittendynan, kinddynorna och hakremmens skydd när du använder hjälmen.
3. När du rengör och vårdar hjälmen och visiret, använd inte något av följande rengöringsmaterial: varmt vatten på över 40 °C; saltvatten; sura eller basiska diskmedel, bensin, thinner, bensin eller andra organiska lösningsmedel; glasrengöringsmedel eller rengöringsmedel som innehåller organiska lösningsmedel. Om något av dessa rengöringsmedel används kan hjälmens kemiska natur ändras och säkerheten kan förringas.

• Om insekter fastnar på hjälmen under åkning och lämnas kvar kan hjälmens yta korrodera. De bör tas bort så snart som möjligt.

• Se till att använda originaldelar från SHOEl vid byte av visiret eller de inre delarna.

Lista över delar

Dessa tillvalsdelar finns tillgängliga för reparation eller utbyte.

För att byta ut delarna, läs den bruksanvisning som levereras tillsammans med delarna.

- CJ-3 Visir
- EX-ZERO Mittendyna
- EX-ZERO Kinddyna (H&V)
- EX-ZERO Hakremsskydd (H&V)